

## Befestigungsschleife am Faltdach ersetzen

Modell 43-B

### Ausbau

Hintere Befestigungsschraube der Seitenwandverkleidung  
herausschrauben.


Gummibänder der Innenverkleidung aushängen.  
Obere Seitenwandverkleidung hinten von der Seitenwand abziehen.

Spanndraht 1 der Außenbespannung abschrauben.  
Spanndraht nicht verdrehen.

1 Spanndraht Außenbespannung

Bild zeigt Vorgang auf der linken Seite - für die rechte Seite gelten die  
Arbeiten sinngemäß.

Außenbespannung von Rückwand lösen.


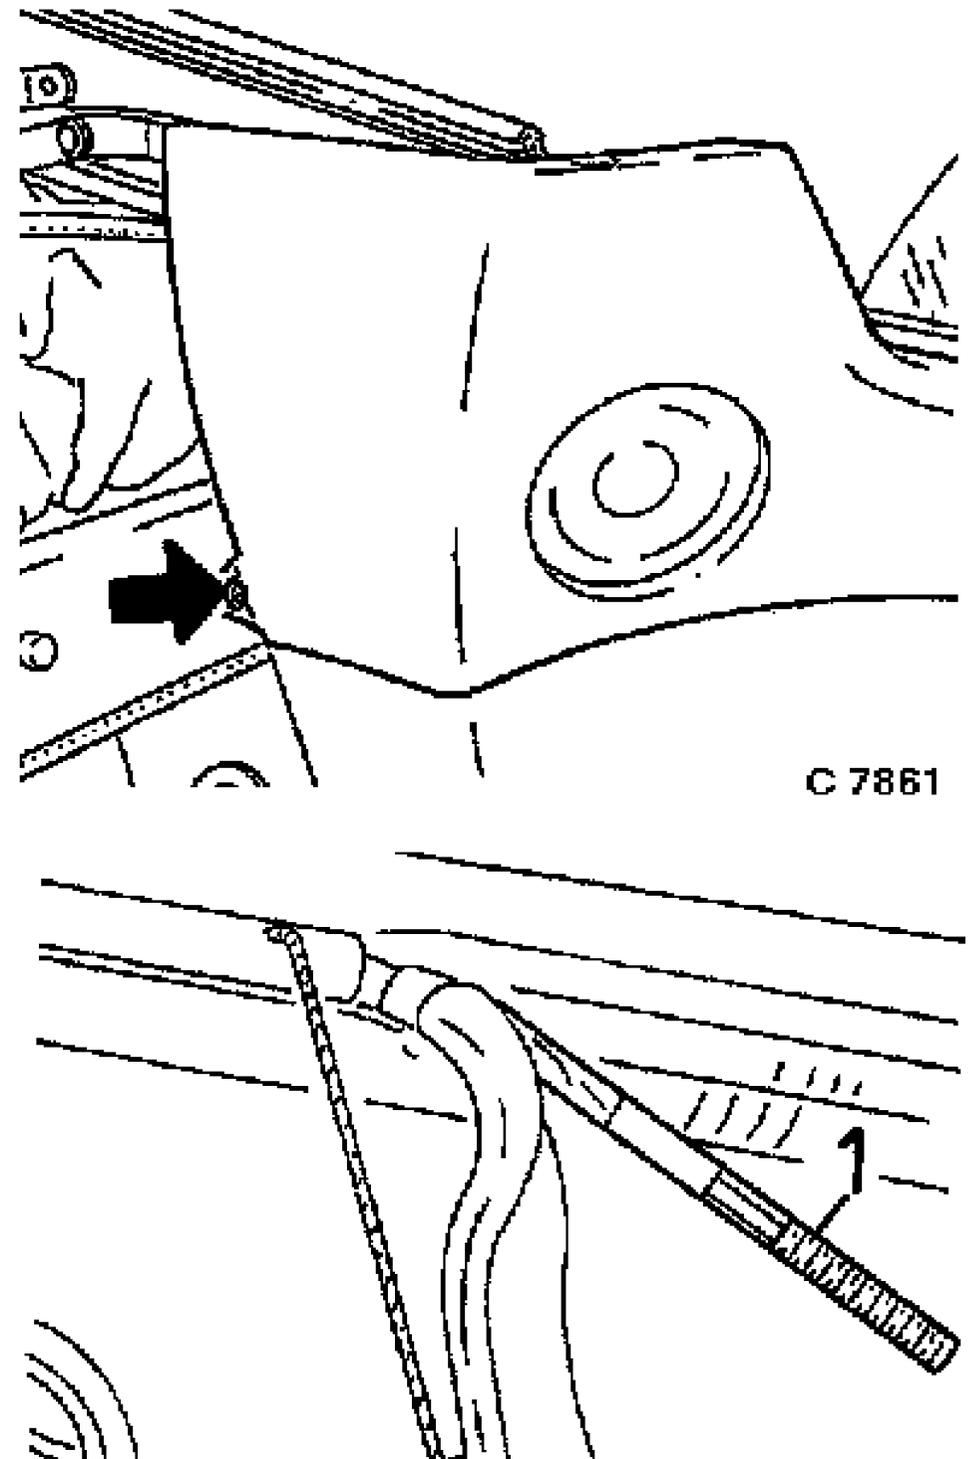


C 9910

Naht an der Schlaufe von außen nach innen sorgfältig auftrennen.

X = Naht max. 2 mm über Schlaufenrand hinaus auftrennen.

Achtung: Außenbespannung nicht beschädigen.

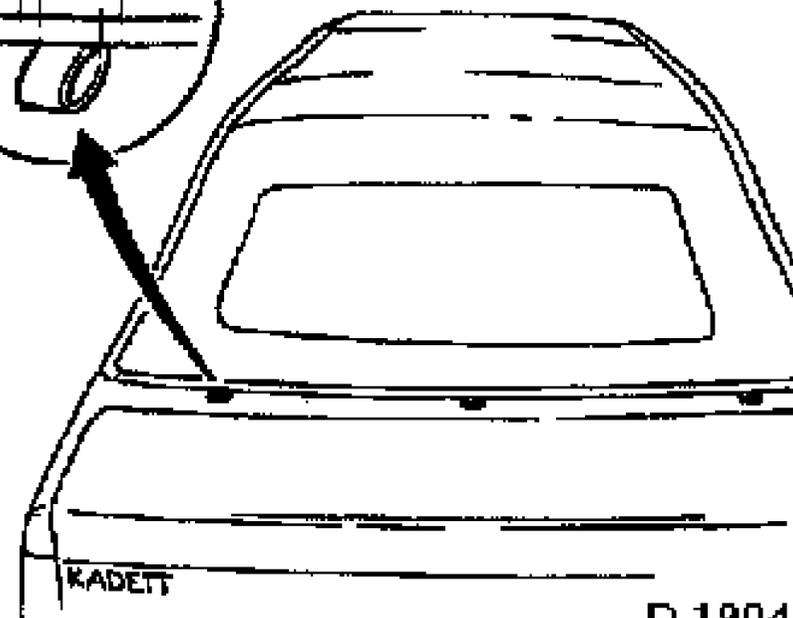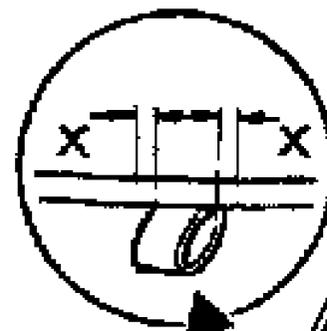

D 1904

### Einbau

Nahtlöcher mit Stechahle (handelsüblich) einstechen.

Neue Schlaufe mit handelsüblicher Sattlernadel einnähen.


Fingerhut verwenden.

Naht links und rechts von der Schlaufe ca. 10 mm auslaufend nähen.

- 1 Schlaufe
- 2 Spanndraht
- 3 Außenbespannung
- 4 Sattlernadel


### Achtung:

Falscher Ansatz der Stechahle kann zu Löchern in der Außenbespannung und somit zu Wassereintrich führen.

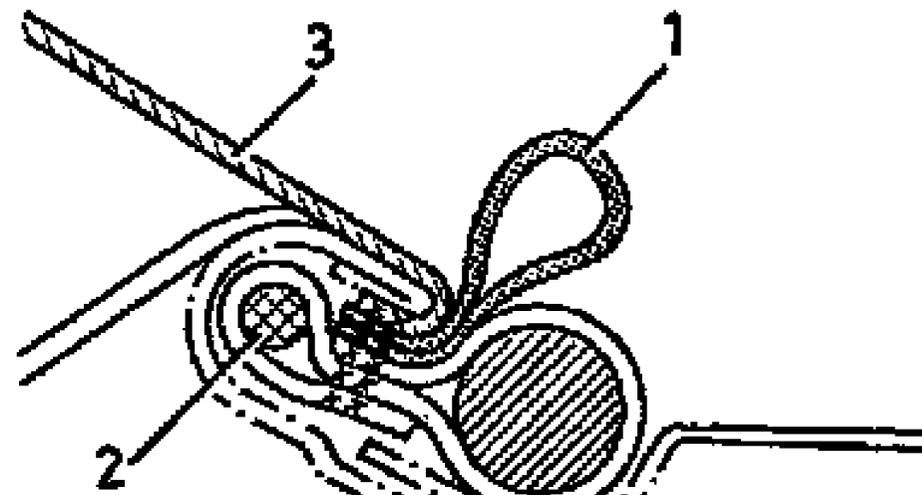


Spanndraht von der Mitte aus gleichmäßig nach beiden Seiten hin mit der Hand eindrücken.  
Mit einem Schlagholz nachdrücken.  
Darauf achten, daß die Außenbespannung hinten keine Falten wirft.

Lackbeschädigungen vermeiden.

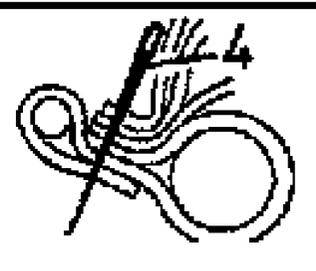

D 1901

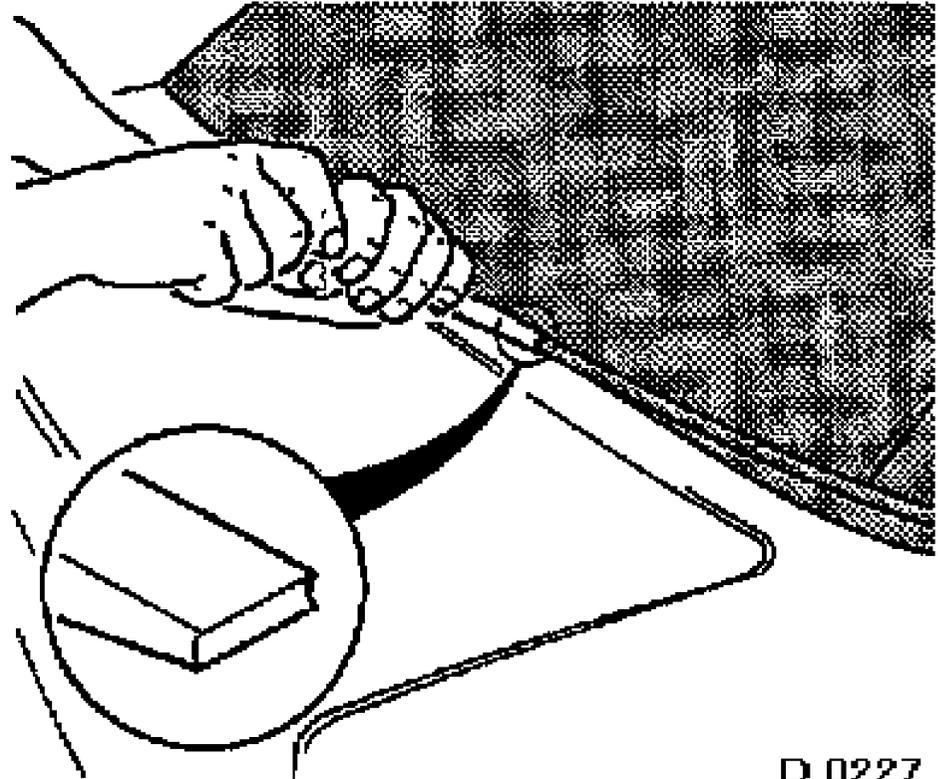



D 0227

Spanndraht rechts und links festschrauben.  
Spanndraht nicht verdrehen.

1 Spanndraht Außenbespannung

Gummibänder der Innenverkleidung einhängen.  
Seitenwandinnenverkleidung rechts und links anschrauben.

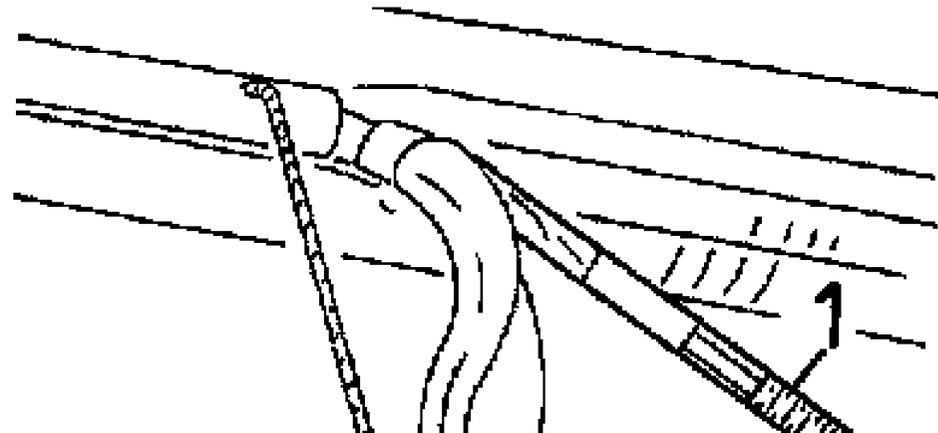

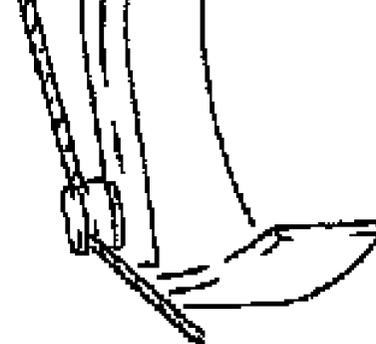

C 9910

00000000