


Temperatursensor ersetzen

Ausbau


Meßleitung des Temperatursensors am linken Radeinbau an Steckverbindung von Kabelsatz - Instrumententafel abschließen.

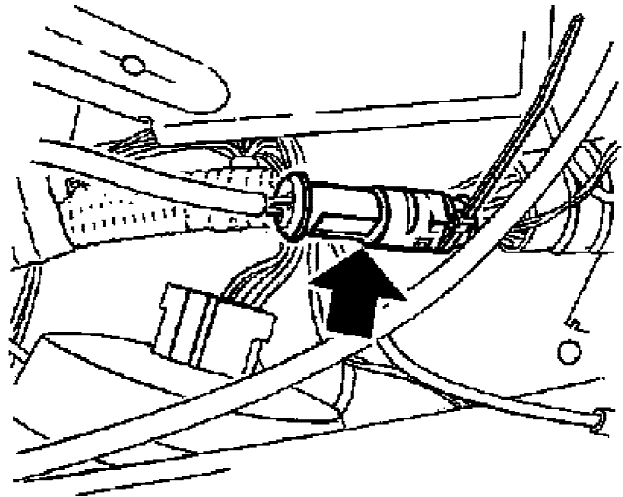

C 0143

Temperatursensor von vorderem Stoßfänger - im Bereich hinter dem Fahrzeugkennzeichen - abziehen und Halteklammern abnehmen.

Meßleitung mit Sensor aus Frontrträger herausziehen.

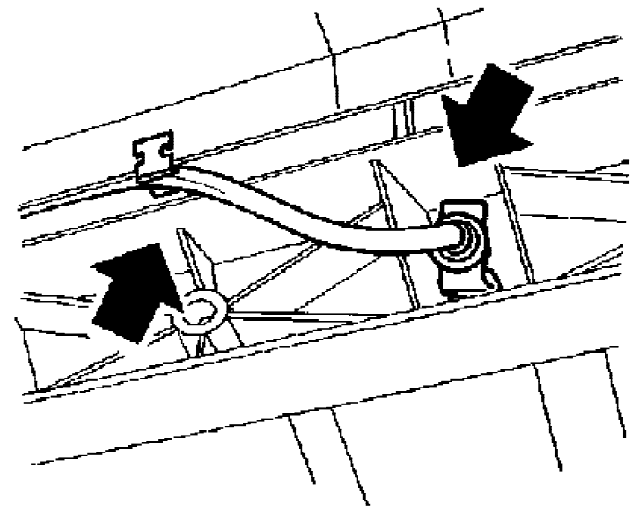

C 0144

Einbau

Sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.