


# GLAS, FENSTERFÜHRUNGEN, KURBELAPPARAT

## Windschutzscheibe aus- und einbauen


Glasscheiben-Haltevorrichtung der Fa. Hazet oder vorhandene Haltevorrichtung SW-373 verwenden.

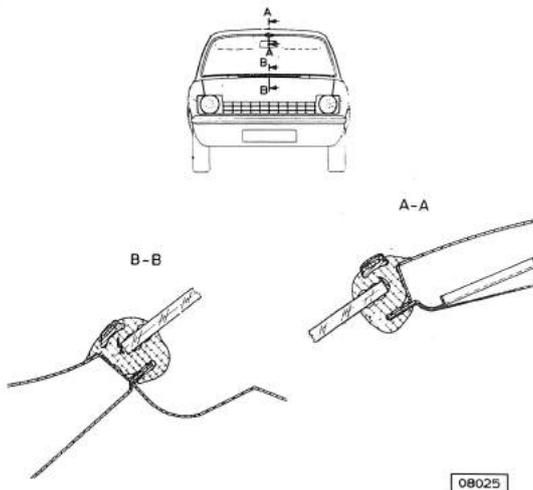

Scheibenwischerarme demontieren.

Windschutzscheibe mit Gummifassung an einer Ecke beginnend herausdrücken.

Von außen Windschutzscheibe durch zweiten Monteur leicht gehalten, damit sie nicht aus dem Rahmen fällt.

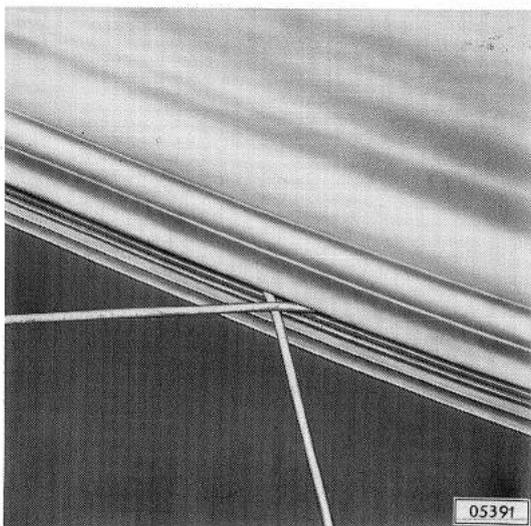

Schnur (z.B. Gardinenschnur) in große Dichtlippe der Gummifassung einlegen.

Enden kreuzen sich in Scheibenmitte, unten.


Mit Druckpresse die Außenseite des gesäuberten Steges der Scheibenöffnung mit Fensterdichtungsmasse auslegen.

Windschutzscheibe in Scheibenöffnung einsetzen. Mit eingelegter Schnur von innen die Lippe der Gummifassung über den Steg der Scheibenöffnung ziehen. Dabei mit einem Schlagkissen von außen leichte Schläge gegen die Scheibe geben.



Zwischen Außenseite Windschutzscheibe und Gummifassung Flachdüse der Druckpresse einführen und ringsherum mit Fensterdichtungsmasse auslegen.

Zierstreifen mit S-1284 einlegen und Verbindungsstücke an den Ecken einsetzen.

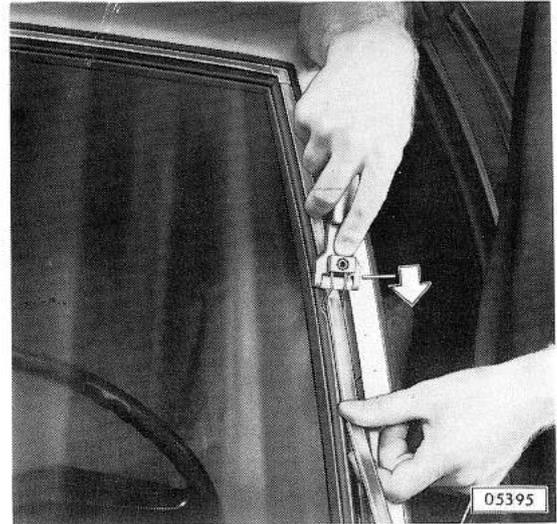



## Rückwandscheibe aus- und einbauen

Glasscheiben-Haltevorrichtung der Fa. Hazet oder vorhandene Haltevorrichtung SW-373 verwenden.

Bei heizbarer Heckscheibe Kontaktstecker abziehen.

Rückwandscheibe mit Gummifassung an einer Ecke beginnend herausdrücken.

Von außen Scheibe durch zweiten Monteur leicht gegenhalten, damit sie nicht aus dem Rahmen fällt.

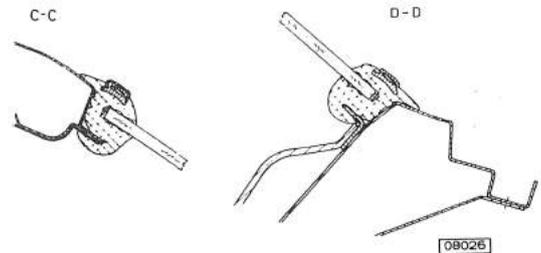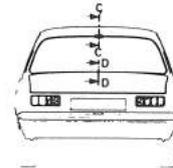



Schnur (z.B. Gardinenschnur) in große Dichtlippe der Gummifassung einlegen.

Enden kreuzen sich in Scheibenmitte, unten.

Mit Druckpresse die Außenseite des gesäuberten Steges der Scheibenöffnung mit Fensterdichtungsmasse auslegen.

Rückwandscheibe in Scheibenöffnung einsetzen. Mit eingelegter Schnur von innen die Lippe der Gummifassung über den Steg der Scheibenöffnung ziehen. Dabei mit einem Schlagkissen von außen leichte Schläge gegen die Scheibe geben.

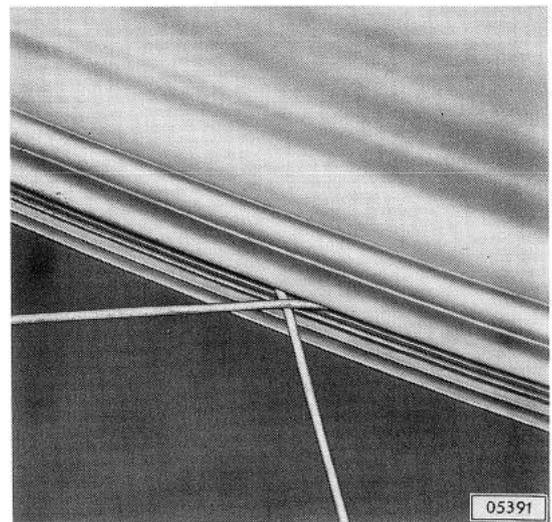

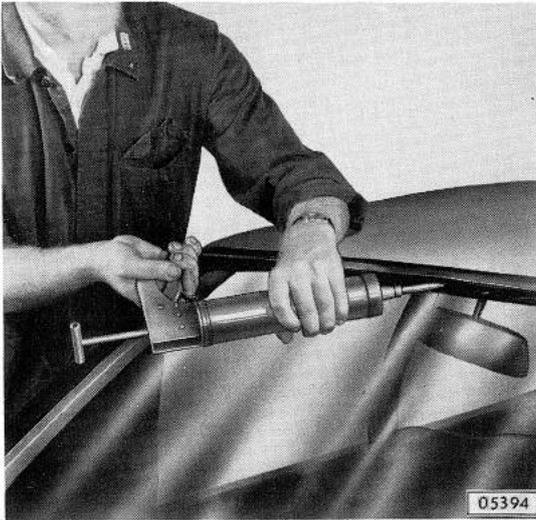


Zwischen Außenseite Windschutzscheibe und Gummifassung Flachdüse der Druckpresse einführen und ringsherum mit Fensterdichtungsmasse auslegen - an der Windschutzscheibe gezeigt.



Zierstreifen mit S-1284 einlegen und Verbindungstücke an den Ecken einsetzen.

Bei heizbarer Heckscheibe Kontaktstecker anschließen.

## Fallfenster der Hintertür ersetzen

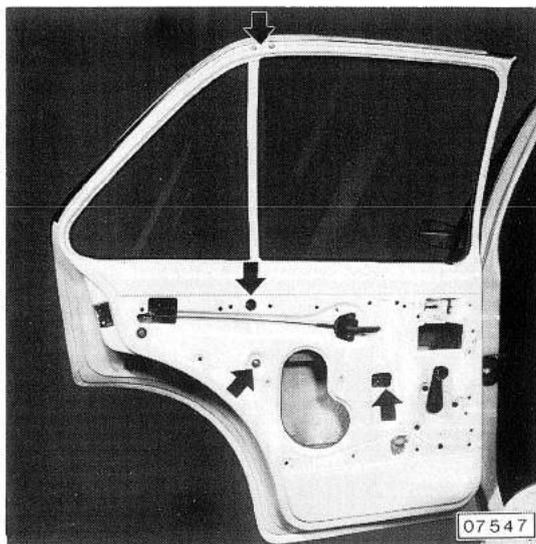

Türinnenverkleidung ausbauen.

Befestigungsschrauben der Fensterführungsschiene und Einstellschraube abschrauben, Kontermutter der Einstellschraube an Innenseite lösen und zurückdrehen.

Einstellschraube nach vorn aus Führungsschiene herausschrauben.

Seilklemme abschrauben und Fallfenster nach unten ablassen.

Innere und äußere Türfenster-Abdichtung ausbauen.