

Bremsbacken der Hinterradbremse aus- und einbauen




Aus-, Abbauen

Hinterrad abbauen.

Bremstrommel ausbauen – siehe Arbeitsvorgang "Bremstrommel aus- und einbauen".

Obere Rückzugfeder (4) mit Bremsfederzange aushängen. Haltebügel (2) abnehmen. Nachstellhebel (3) mit Feder (1) aushängen. Bremsbacken etwas auseinanderziehen, Nachstelleinheit (5) mit Thermoclip abnehmen. Teller der Druckfeder (6) auf beiden Seiten mit KM-346 (7) verdrehen, bis die Federn entriegelt sind. Vordere Bremsbacke (8) abnehmen und Feder (9) aushängen. Hintere Bremsbacke (10) aus Handbremsseil (11) aushängen und abnehmen.

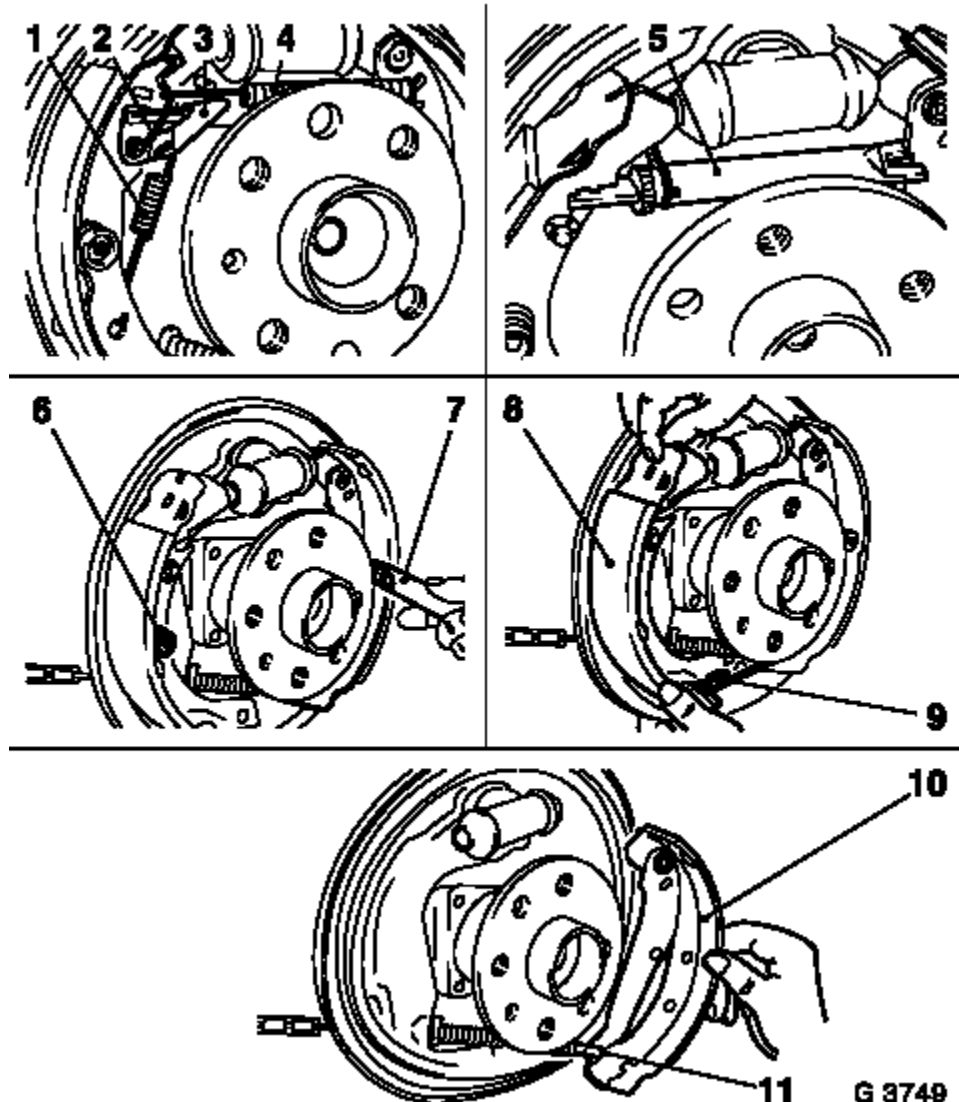

Reinigen

Bremsankerplatte reinigen und auf beiden Seiten im Bereich der Pfeile, an den Anlageflächen der Bremsbacken, mit Antiquietschmasse bestreichen. Bremstrommel reinigen.




Prüfen/Sichtprüfen

Radbremszylinder auf Dichtheit prüfen, falls erforderlich ersetzen – siehe Arbeitsvorgang "Radbremszylinder aus- und einbauen".

Federn und Befestigungsteile auf Beschädigungen prüfen, falls erforderlich ersetzen.

Bremsbacken auf Risse, Verölung und Verschleiß prüfen, falls erforderlich Bremsbacken ersetzen. Bei Fahrzeugen mit genieteten Bremsbelägen – siehe Arbeitsvorgang "Bremsbeläge ab- und annieten (X 12 XE)".

Bremstrommel auf Risse und auf der Anlauffläche der Bremsbacken auf Riefen prüfen – falls erforderlich: Bremstrommel feinstdrehen – siehe Arbeitsvorgang "Bremstrommel feinstdrehen" oder Bremstrommel ersetzen.

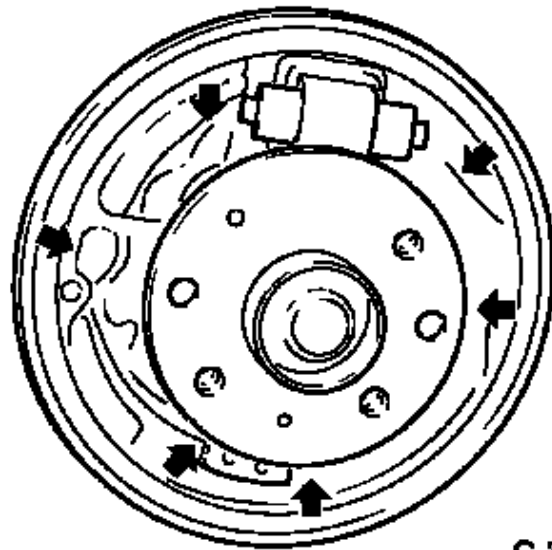

G 3755




Ein-, Anbauen

Vor dem Einbau der Bremsbacken darauf achten, daß sich das Handbremsseil (1) in der Führung (2) der Bremsankerplatte befindet.

Hintere Bremsbacke in Handbremsseil einsetzen. Haltestift, Druckfeder und Teller mit KM-346 montieren. Haltefeder (4) einhängen und vordere Bremsbacke an Führung (3) ansetzen. Haltestift, Druckfeder und Teller für vordere Bremsbacke montieren.

Nachstellritzel (6) zusammendrehen – Gewinde mit Silikonfett bestreichen. Ritzel darf nicht am Ende der Nachstelleinheit blockieren. Nachstelleinheit mit Thermoclip einsetzen – auf richtige Einbaulage (Pfeil) achten.

Vor Montage des Nachstellhebels darauf achten, daß die Tellerfeder (5) montiert ist – bei Einbau neuer Bremsbacken neue Tellerfeder montieren.

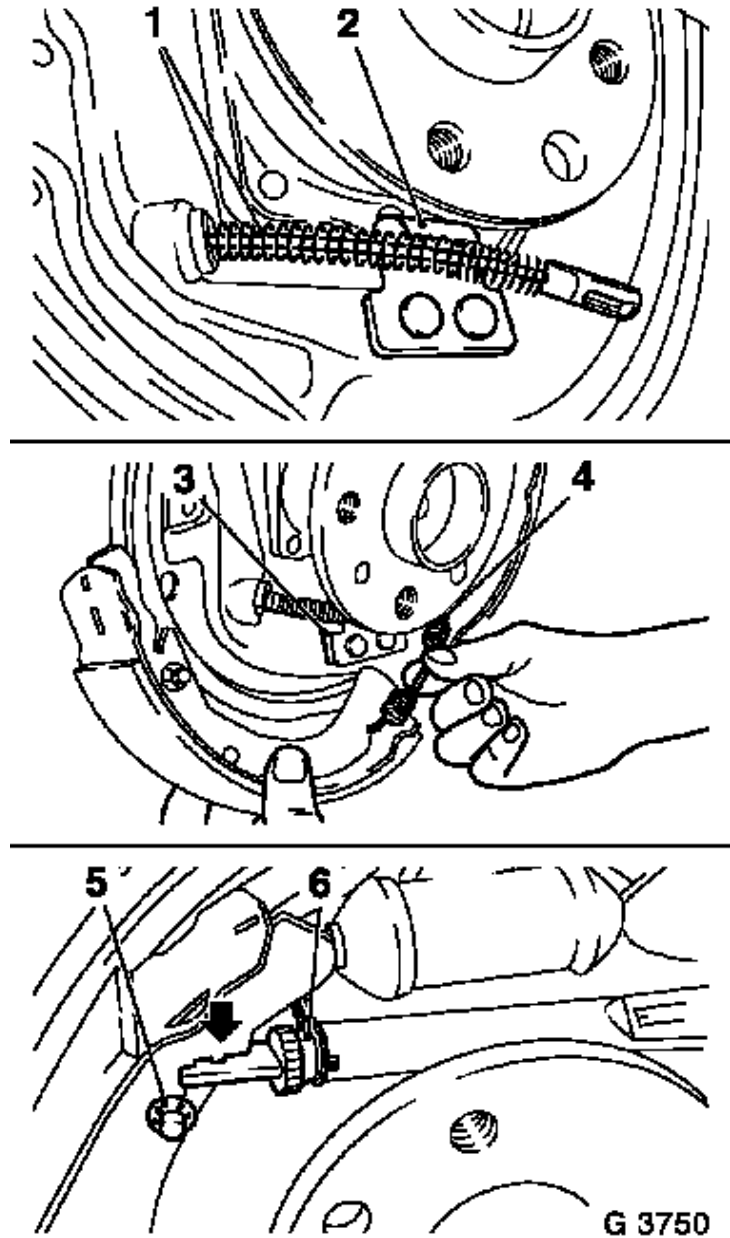

Nachstellhebel (1) mit Feder (3) montieren.
Haltebügel (4) einsetzen und obere
Rückzugfeder (2) mit Bremsfederzange
montieren.

Bremstrommel einbauen – siehe
Arbeitsvorgang "Bremstrommel aus- und
einbauen".

Hinterrad anbauen – Anzugsdrehmoment 110
Nm.



Einstellen

Trommelbremse und Handbremse einstellen –
siehe Arbeitsvorgang "Trommelbremse
einstellen" und "Handbremse einstellen".

