

S0003018 - KTA-1379/6

**Druckkontakt Faltdachschutzhülle ersetzen
Modell 43-B**

Ausbau


Druckknöpfe abbohren (Bohrer 3,5 mm).

Achtung: Schutzhülle nicht beschädigen.

Einbau

Falls erforderlich, neues Kabel in Schutzhülle einziehen.


Beide Hälften der Druckknöpfe zusammen mit Kabelschuh an Schutzhülle befestigen (Druckknopfwerkzeug handelsüblich).

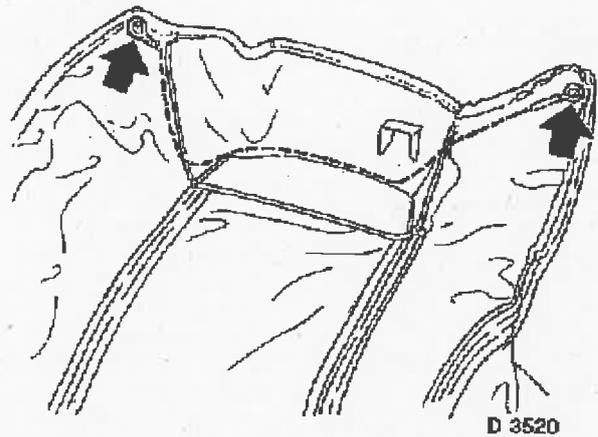

S0003017 - KTA-1379/6

Sicherung Faltdachbetätigung ersetzen
Modell 43-B

Sicherung (30 A) befindet sich im Motorraum,
am linken Federbeindom.

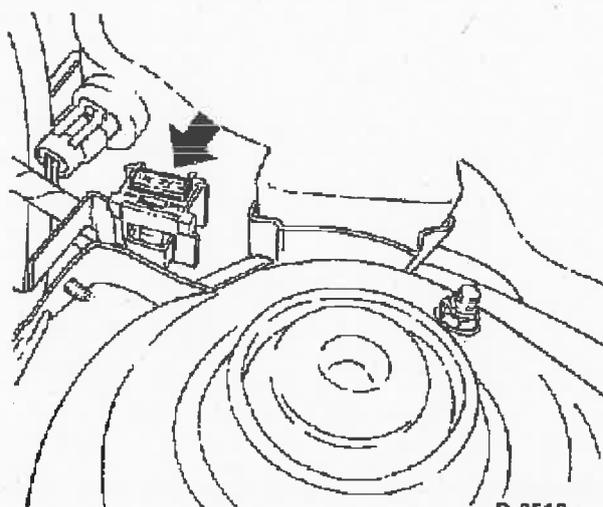

D 8516

Elektrisch/hydraulisch betätigtes Faltdach
Modell 43-B

Allgemeines

Als Sonderausführung wird das Faltdach mit elektrischer/hydraulischer Betätigung angeboten.

Durch Betätigen des Schalters in der Mittelkonsole wird eine im Kofferraum befindliche Hydraulikpumpe aktiviert und Spezialöl zu den Hydraulikzylinder gepumpt.

Die Kolbenstangen fahren aus, um das Faltdach zu schließen, bzw. fahren ein, um das Faltdach zu öffnen. Erreichen die Kolbenstangen ihre Endposition, öffnen die in der Hydraulikpumpe eingebauten Überdruckventile und das Spezialöl fließt in den an der Hydraulikpumpe befindlichen Ausgleichbehälter zurück.

*** Sicherheits-System**


Das elektrisch/hydraulisch betätigte Faltdach hat ein Sicherheits-System und arbeitet nur unter folgenden Bedingungen:

- 1 Verriegelung vorne gelöst,
- 2 Fahrzeug steht,
- 3 Handbremse angezogen,
- 4 Zündung ein,
- 5 Faltdachschutzhülle abgenommen,
- 6 Schalter betätigt.

*** Service**

- Dieses System ist wartungsfrei.
- Nachrüstung der elektrischen/hydraulischen Betätigung an Fahrzeugen mit manueller Betätigung ist nicht vorgesehen.
- Verstärkte Faltdachgestelle ab Ident.-Nr. 43 LB 531 731 für alle Modelle. Bei Austausch des Faltdachgestells an Fahrzeugen mit elektrischer/hydraulischer Betätigung müssen die Befestigungsniete der Sicherungshaken abgebohrt und die Haken entfernt werden.
- Die Faltdach-Schutzhüllen für elektrisch/hydraulisch betätigte Faltdächer sind mit zwei in die Schutzhülle eingearbeitete Kabel ausgerüstet.

- 1 Schlaufe
- 2 Spanndraht
- 3 Außenbespannung
- 4 Sattlernadel

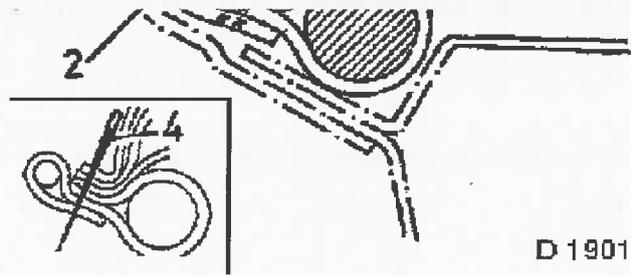


D 1901

Achtung:

Falscher Ansatz der Stechahle kann zu Löchern in der Außenbespannung und somit zu Wassereintrich führen.

Spanndraht von der Mitte aus gleichmäßig nach beiden Seiten hin mit der Hand eindrücken. Mit einem Schlagholz nachdrücken. Darauf achten, daß die Außenbespannung hinten keine Falten wirft.

Lackbeschädigungen vermeiden.

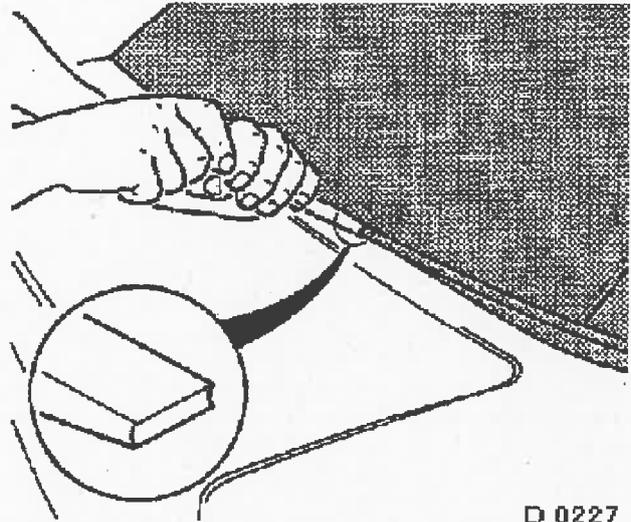


D 0227

Spanndraht rechts und links festschrauben.
Spanndraht nicht verdrehen.

1 Spanndraht Außenbespannung

Gummibänder der Innenverkleidung einhängen. Seitenwandinnenverkleidung rechts und links anschrauben.

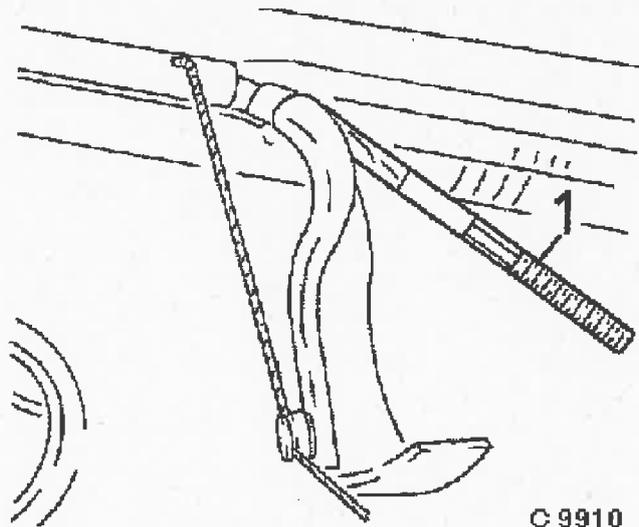


C 9910

Befestigungsschleufe am Faltdach ersetzen Modell 43-B

Ausbau

Hintere Befestigungsschraube der
Seitenwandverkleidung herausschrauben.

Gummibänder der Innenverkleidung aushängen.
Obere Seitenwandverkleidung hinten von der
Seitenwand abziehen.

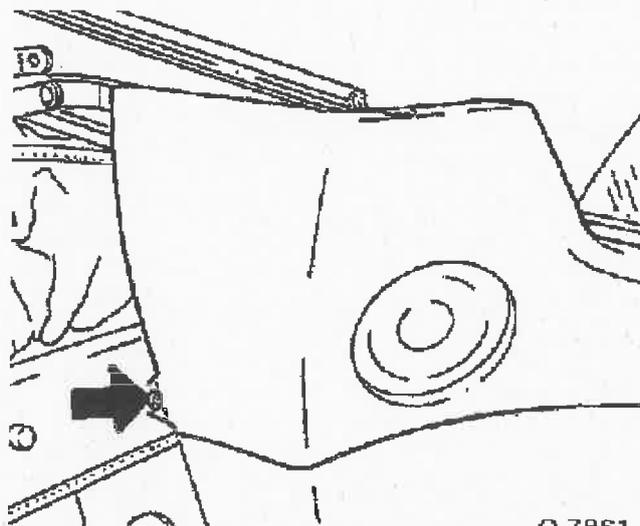

C 7861


Spanndraht 1 der Außenbespannung
abschrauben.

Spanndraht nicht verdrehen.

1 Spanndraht Außenbespannung

Bild zeigt Vorgang auf der linken Seite - für die
rechte Seite gelten die Arbeiten sinngemäß.

Außenbespannung von Rückwand lösen.

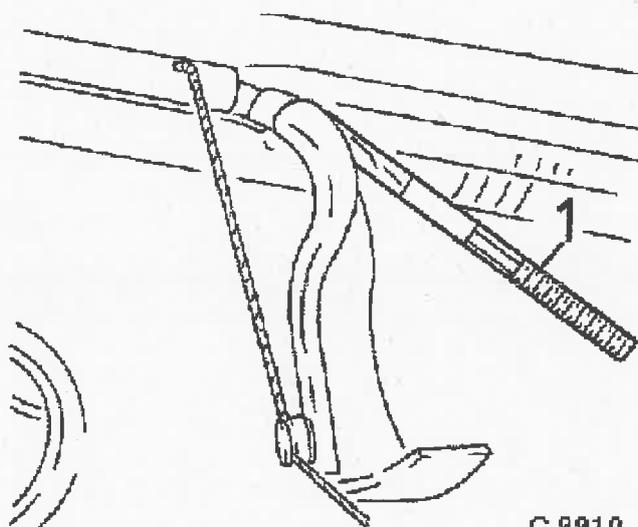


C 9910

Naht an der Schleufe von außen nach innen
sorgfältig auftrennen.

X = Naht max. 2 mm über Schlaufenrand hinaus
auftrennen.

Achtung: Außenbespannung nicht beschädigen.

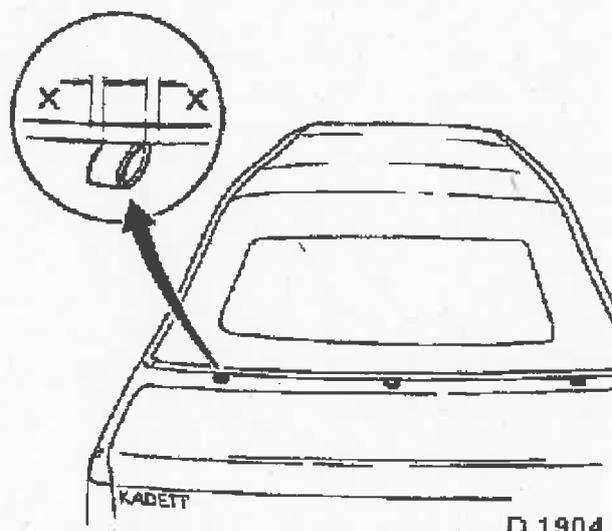

D 1904

Einbau


Nahtlöcher mit Stechahle (handelsüblich)
einstechen.

Neue Schleufe mit handelsüblicher Sattlernadel
einnähen.

Fingerhut verwenden.

Naht links und rechts von der Schleufe ca. 10




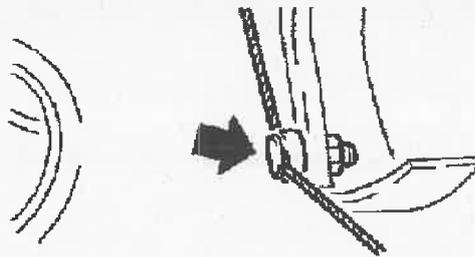

C 9391

Seitenteile mit Dachgestell verkleben.
Überstehenden Stoffrand abschneiden.


Außenbespannung einbauen (siehe
entsprechenden Arbeitsvorgang).

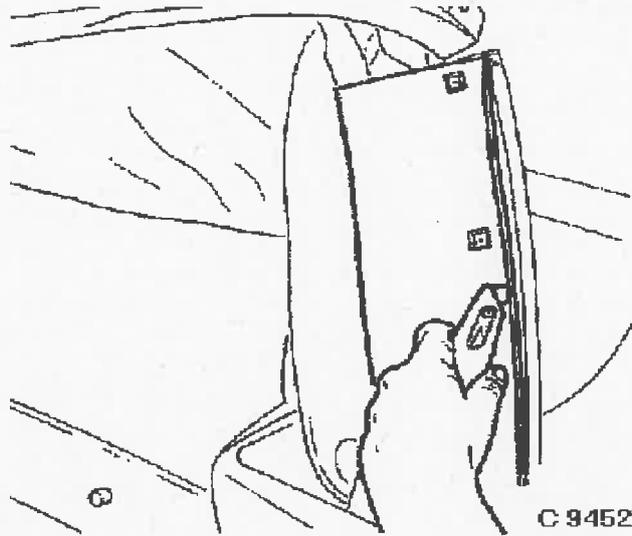

C 9452


Kleber auf Spriegel auftragen.
 Deckenbespannung festkleben.
 Deckenbespannung glattziehen (die
 Deckenbespannung darf hierbei keine Falten
 werfen).
 Überstehende Stoffreste abschneiden
 (Fenstergurte nicht beschädigen).

1 Deckenbespannung

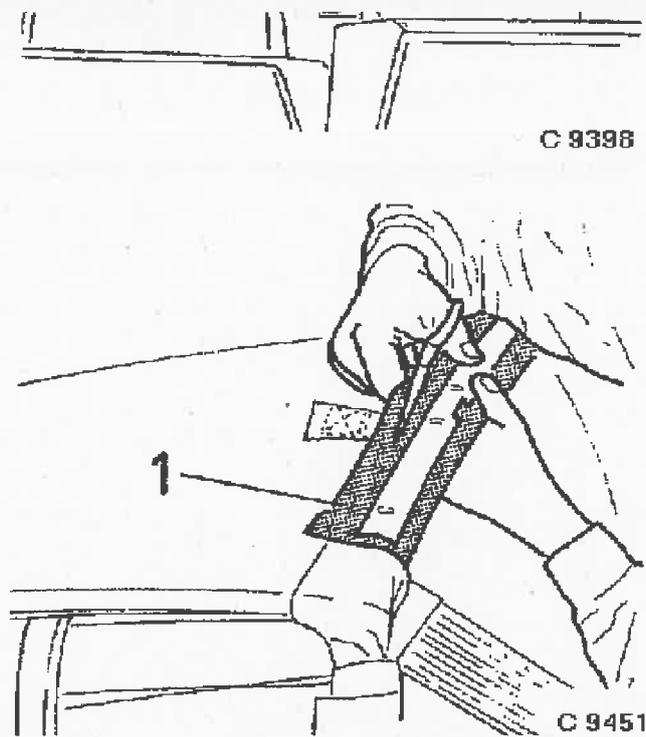


Fenstergurte durch hintere Leisten führen und
 Unterlegplatten unter Fenstergurte schieben.
 Leisten mit drei 3 x 12,5 mm Nieten (Pfeile)
 befestigen.

- 1 Fenstergurt
- 2 Leiste
- 3 Unterlegplatte

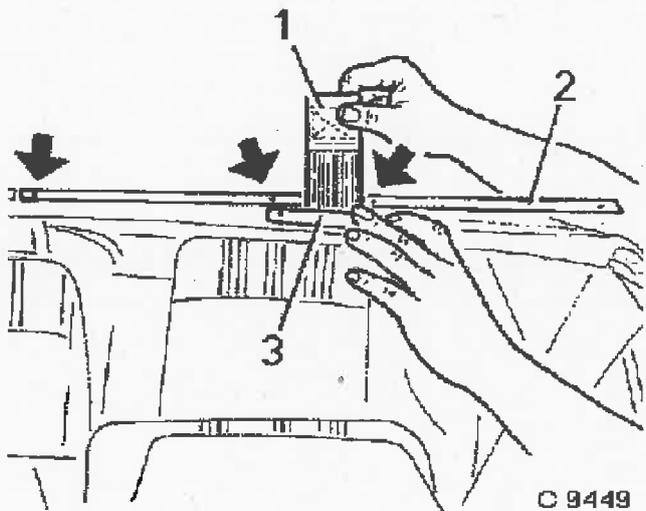


Seitenteile an hinteren Spann Gurten mit
 Klettverschluß befestigen.
 Oberes Ende der Seitenteile rechts und links
 unter die Leiste schieben und beides zusammen
 an Spriegel festnieten (1 Niet 3 x 12,5 mm je
 Seite).
 Überstehende Stoffreste abschneiden.

1 Seitenteil

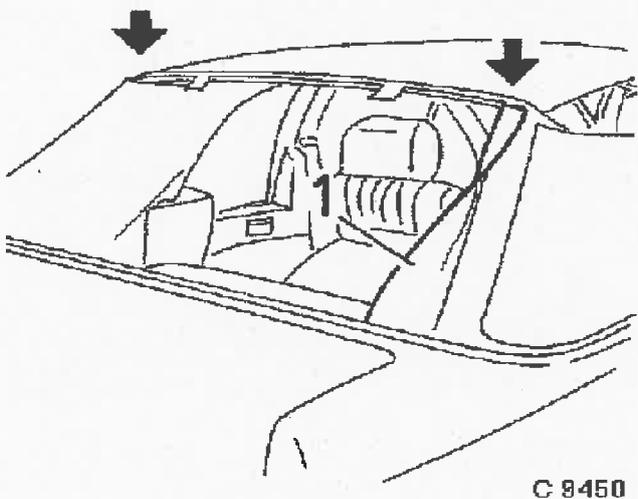

Spanndraht in Seitenteil einführen.
 Spanndraht in Rückwandblech einlegen, auf Zug
 spannen und mit Befestigungsmutter fixieren.

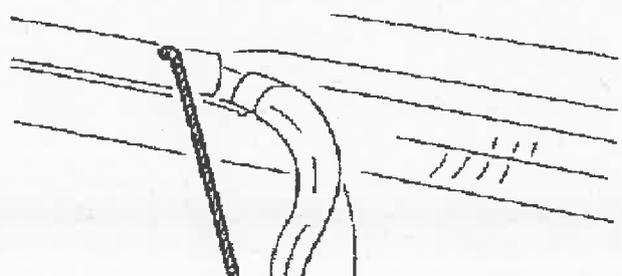

Spanngurte auf Spriegel auflegen (Nähnaht zeigt zur Dachmitte).


Abstände der Spriegel einstellen.

Spanngurte festnieten.

Überstehende Gurtenden abschneiden.

Maß A = 165 mm


Maß B = 340 mm

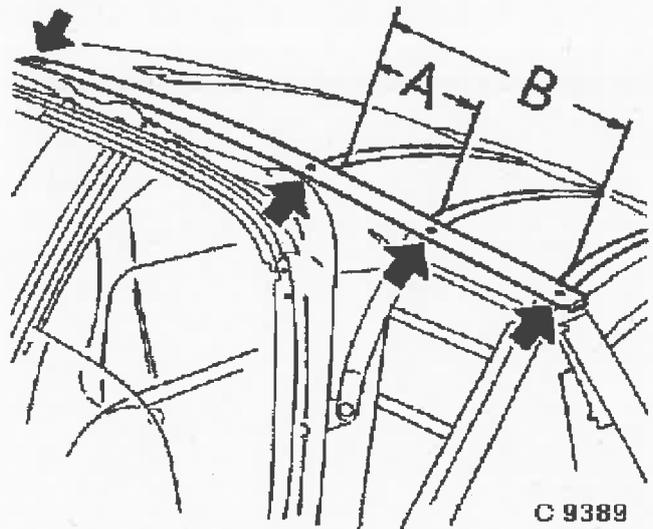

C 9389

Deckenbespannung hinten so weit einschneiden, daß die Ecken durch die Gurthalterung gezogen werden können.

Ecken an Spriegel festkleben.

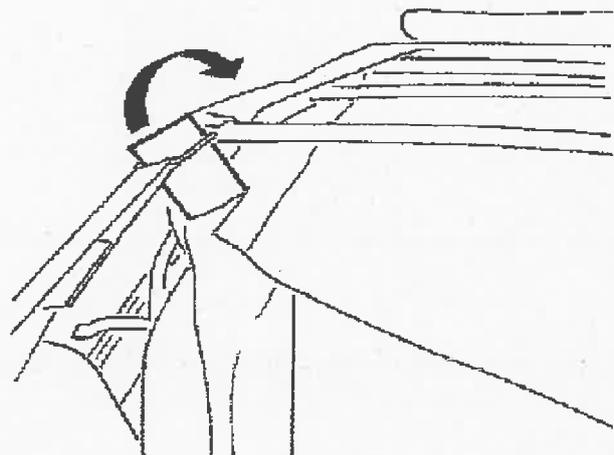

C 9396


Spanngurte des Heckfensterrahmens, wie gezeigt, auf Spriegel 3 legen.

Polsterauflage mit Dachgestell und Spriegel 4 verkleben.

Darauf achten, daß die Polsterauflage keine Falten wirft und das Dachgestell nicht verspannt wird.

Überstehende Stoffreste abschneiden.

- 1 Polsterauflage
- 2 Spanngurte Heckfenster
- 3 Spriegel 3
- 4 Spriegel 4

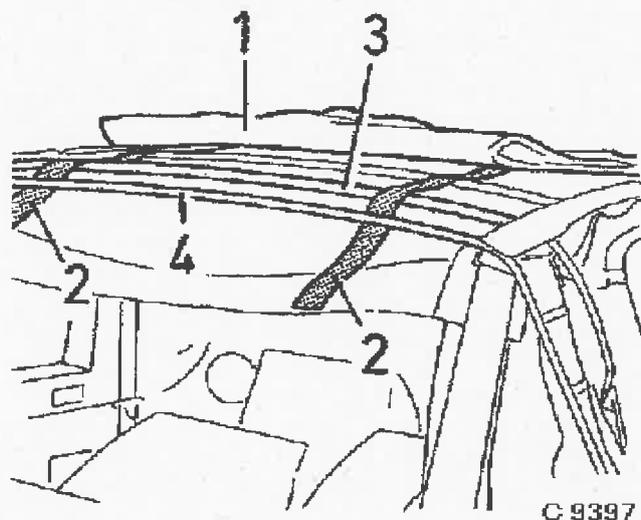


C 9397


Leisten mit Nieten auf Spriegel fixieren.

Zur Durchführung der Fenstergurte zwei Schlitze, wie gezeigt, in die Zwischenlage schneiden.

A Schnittbereich

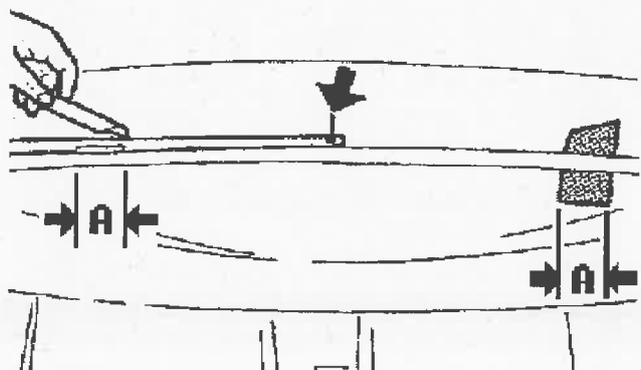


- 1 Oberes Gummiband
- 2 Bespannmateri

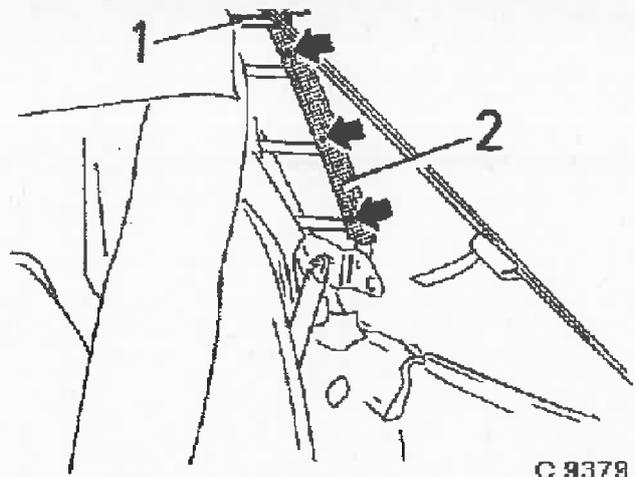


C 9379

Dachgestell zur Hälfte öffnen.
 Deckenbespannung mit Unterseite Dachgestell
 verkleben.
 Stoff in den Ecken etwas einschneiden und
 Verklebung glattziehen.

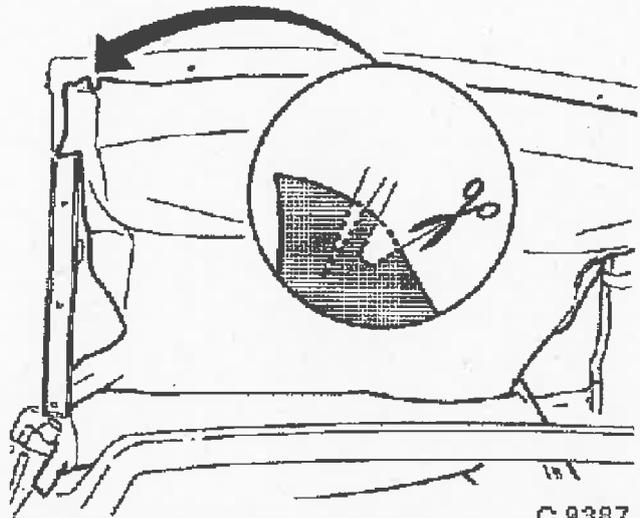


C 9387


Dachgestell schließen. Deckenbespannung vorn
 spannen und Loch für Niet durchstechen (Pfeil).
 Deckenbespannung festnieten (Nietgröße 3 x
 12,5 mm).
 Überstehende Stoffreste abschneiden.

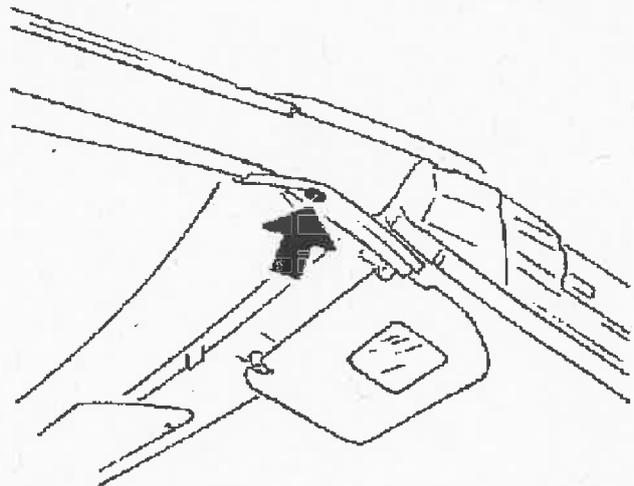

C 9381


Ecken der Deckenbespannung am Dachrahmen
 vorn so verkleben, daß der gesamte Bereich (A)
 mit Stoff verkleidet ist.
 Überstehende Ecken abschneiden.

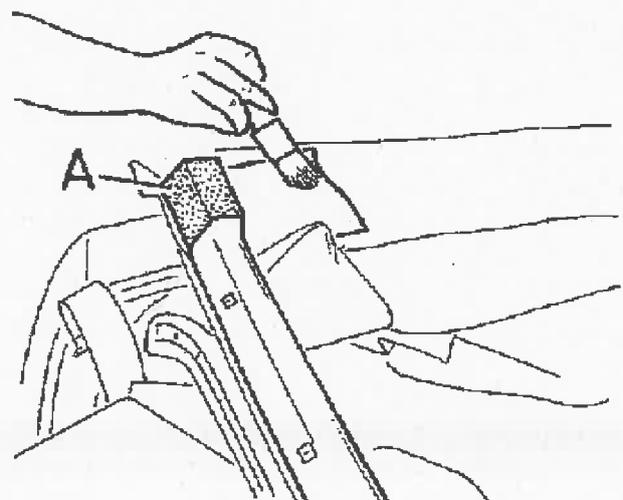

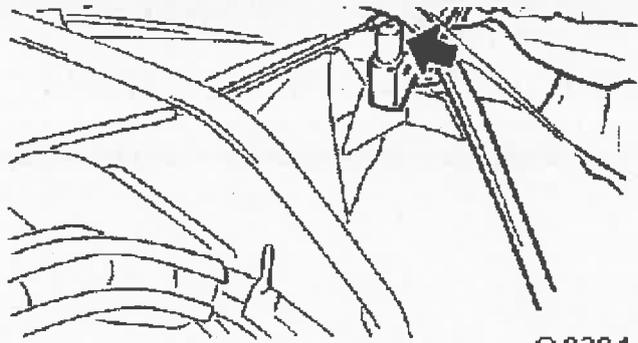

C 9394


Beide Spannungsurte des Heckfensterrahmens mit 4 Nieten 3 x 12,5 mm an Spriegel festnieten (Nahtseite zeigt nach oben).

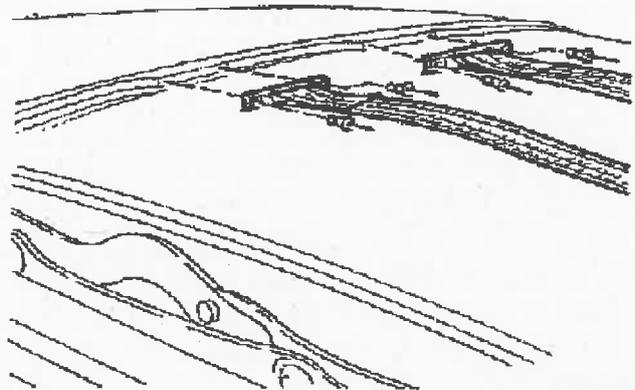

C 9377

Seitenteile in Dachgestell einhängen.
Kleber auf Spriegel und Seitenteil auftragen.

- 1 Klebefläche am Spriegel
- 2 Bespannmateriel der Haltegummis
- 3 Seitenteil

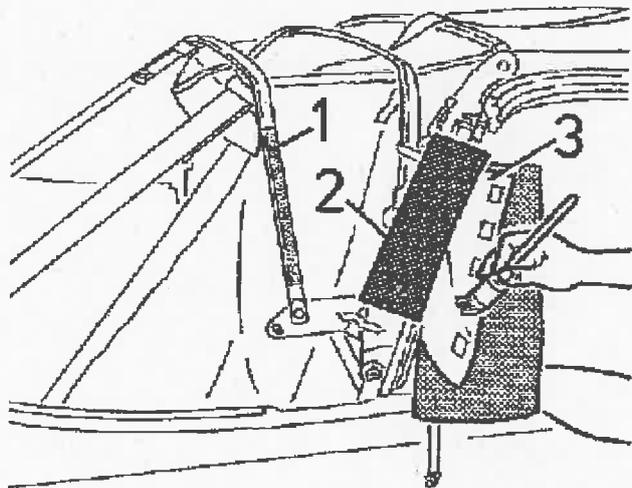


C 9385

Deckenbespannung auf Oberseite des Dachgestelles faltenfrei kleben.
Naht muß in Höhe der Schutzleiste liegen.

Schaumgummiauflage auf Oberseite Dachgestell festkleben.

Überstehende Enden wie gezeigt abschneiden.

- 1 Deckenbespannung
- 2 Schaumgummiauflage

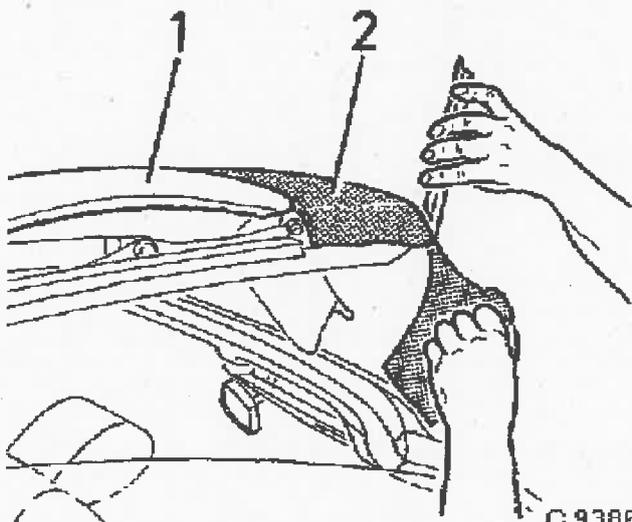

C 9386

Bespannmateriel der Gummibänder mit Spriegel verkleben und festnieten (je Seite 3 Nieten 3 x

- 1 Klebgebiete an Deckenbespannung
- 2 Kreppband




C 9383

Deckenbespannung über den Überrollbügel hängen.
Dachgestell schließen.
Deckenbespannung an Spriegel festkleben.


1 Deckenbespannung

Hinweis:
Deckenbespannung faltenfrei mittig zum Dachgestell kleben.

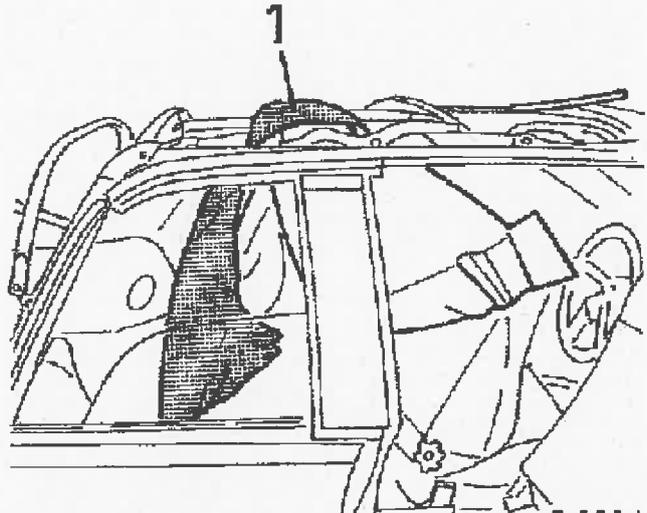

C 9384


Abnäher an den Spriegeln so weit einschneiden, daß sich die Spannseile einführen lassen (2 Stellen je Seite).

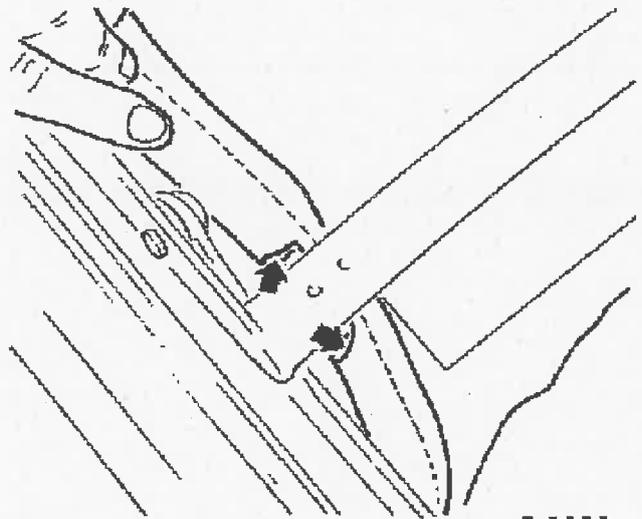

C 9393

Spannseile in Deckenbespannung einführen.
Spannseile mit Blechhalter (3) fixieren.
Blechhalter zusammenbiegen.
Seile festnieten (4 Nieten 3 x 12,5 mm je Seite).
Auf gleichmäßigen Sitz von Deckenbespannung und Spannseilen achten.

- 1 Deckenbespannung
- 2 Spannseil
- 3 Blechhalterung

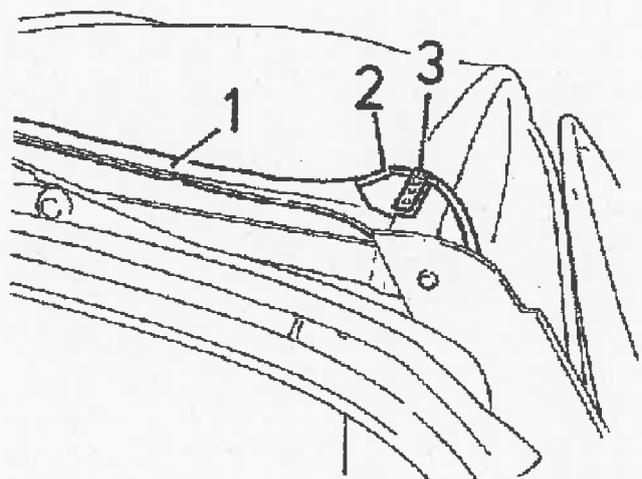


C 9378

Spannseil von unten an Spriegel festnieten (Nietgröße 3 x 12,5 mm).




Verklebung der Deckenbespannung Nähe A-Säule an der Unterseite Faltdach vorn lösen.
Nicht rechts und links abbohren.

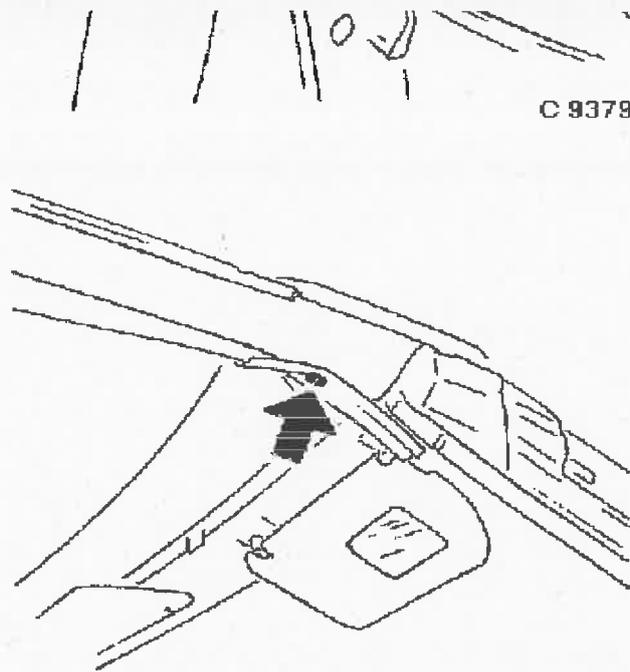

C 9379


Verklebung der Deckenbespannung lösen.
Deckenbespannung entlang des vorderen Spiegels abschneiden.

Deckenbespannung entfernen.
Klebstoffreste entfernen.

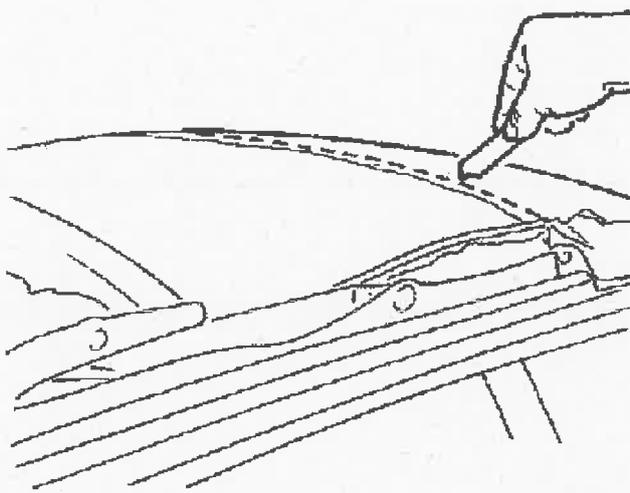

C 9381

Durch Abbohren entstandene Nietreste im Dachrahmen vorn mit Preßluft abblasen (Augen schützen).

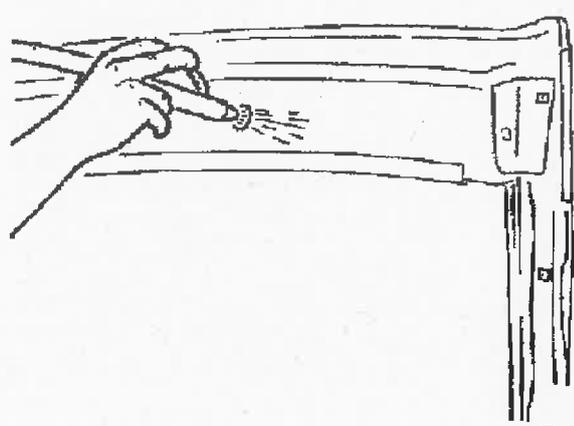


C 9380

C 9392

Einbau


An Spiegel Kunstlederkleber (siehe Teileliste) auftragen und ca. 5 Minuten antrocknen lassen.
An den entsprechenden Klebestellen der Deckenbespannung ebenfalls Kleber auftragen und antrocknen lassen.
Dabei Lasche der Deckenbespannung mit Kreppband gegen Zusammenkleben sichern.

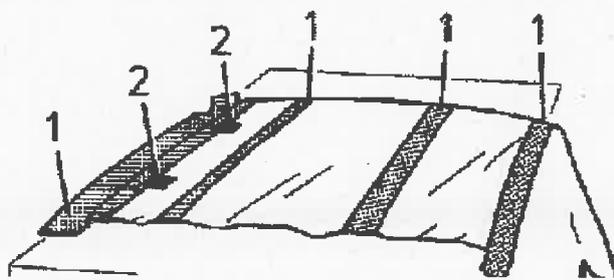


Verklebung Deckenbespannung an Spriegel 4 lösen.

Nietköpfe (Pfeile) am Spanngurt abbohren (4 mm Bohrer, 4 Niete je Seite).

- 1 Deckenbespannung
- 2 Oberer Spanngurt

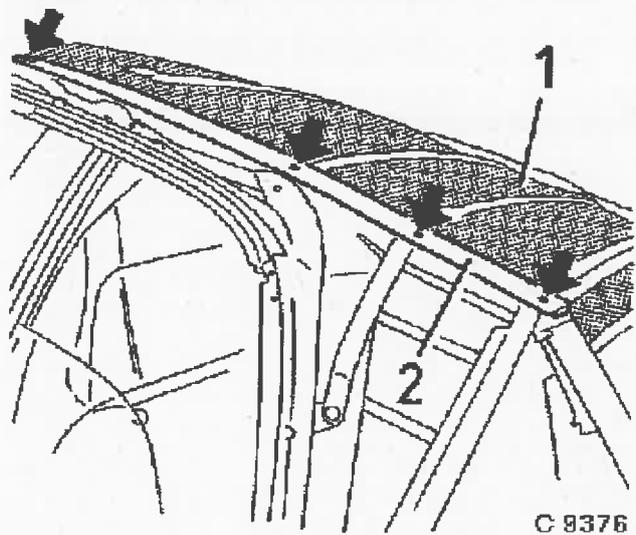


Nietköpfe der Spanngurtbefestigung vom Spriegel abbohren (4 Niete).

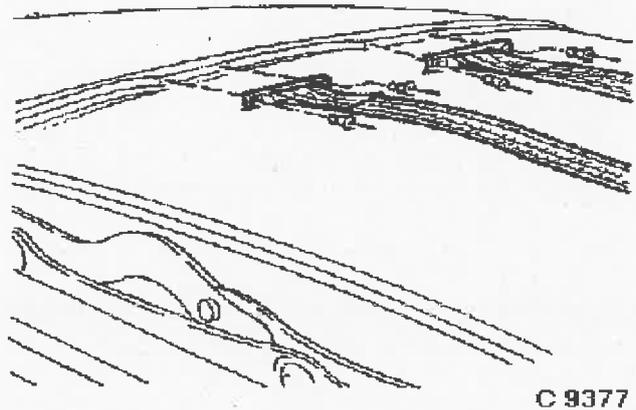

Nietköpfe der Spannseilbefestigung vom Dachgestell abbohren (4 Niete auf jeder Seite). Blechhalterungen aufbiegen und entfernen (3 Stück auf jeder Seite). Spannseile aus der Deckenbespannung herausziehen.

- 1 Deckenbespannung
- 2 Spanndraht
- 3 Blechhalterung

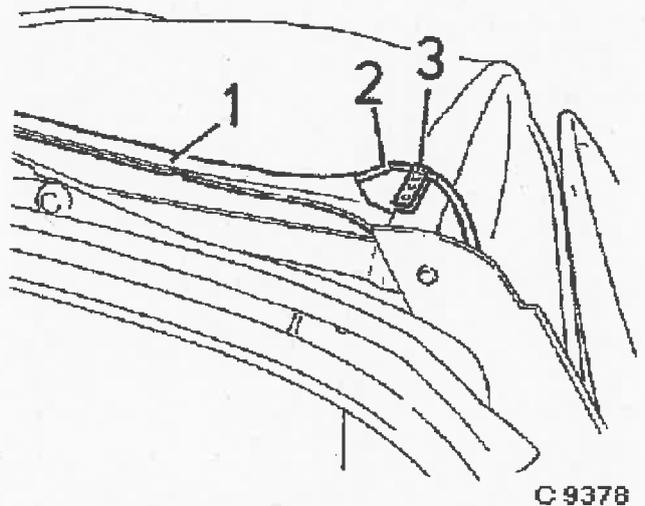


Bespannmateriale der Gummibänder von Spriegel abbohren (3 Niete je Seite).

Oberes Gummiband aufknoten.

Untere Gummibänder aus Seitenwand aushängen (2 Stück je Seite, im Bild nicht gezeigt).

- 1 Oberes Gummiband
- 2 Bespannmateriale

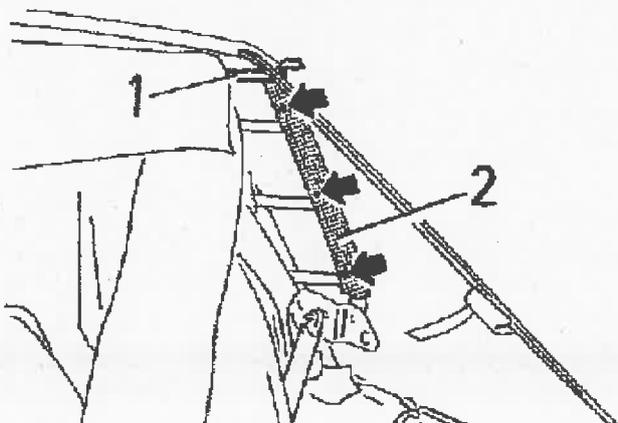

- 6 Abdeckleiste vorn
- 7 Außenbespannung
- 8 Leisten
- 9 Unterlegplatten
- 10 Polsterauflage seitlich (2x)
- 11 Spanndraht (2x)
- 12 Spannseil unten (2x)

Vorsicht:

Bei freiliegendem Dachgestell nicht in die Gelenkmechanik fassen. Unfallgefahr!


Außenbespannung ausbauen (siehe entsprechenden Arbeitsvorgang).
 Polsterauflage Mitte ausbauen (siehe entsprechenden Arbeitsvorgang).

Hinweis:


Alle beschriebenen Arbeitsvorgänge sind auf der rechten und auf der linken Seite durchzuführen.

Faltdachverschlüsse vorn abschrauben.
 Halter für Rahmendichtung vorn abschrauben.

- 1 Faltdachverschluß
- 2 Halter für Rahmendichtung

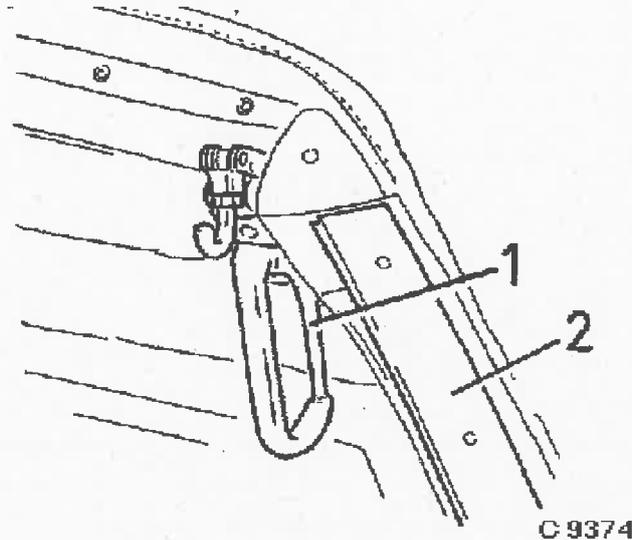



Spanndraht der seitlichen Polsterauflage lösen.

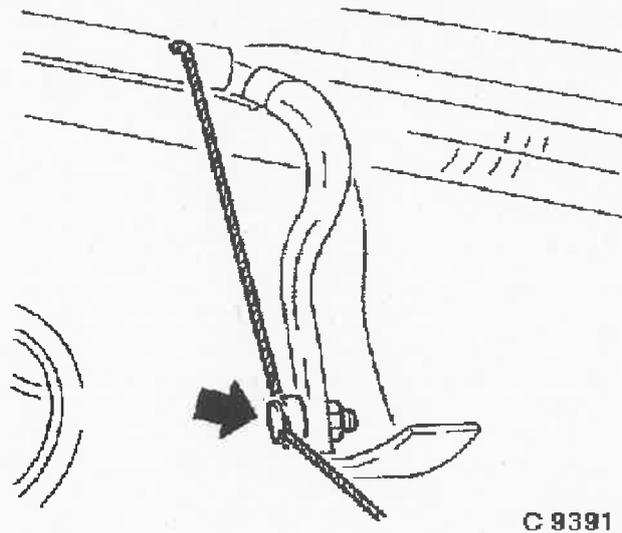

Seitliche Polsterauflage ausbauen.
 Klettverschluß öffnen, Verklebung am Dachgestell lösen.
 Spanndraht aus Polsterauflage und Rückwandblech herausziehen.

- 1 Klettverschluß
- 2 Verklebung
- 3 Spanndraht

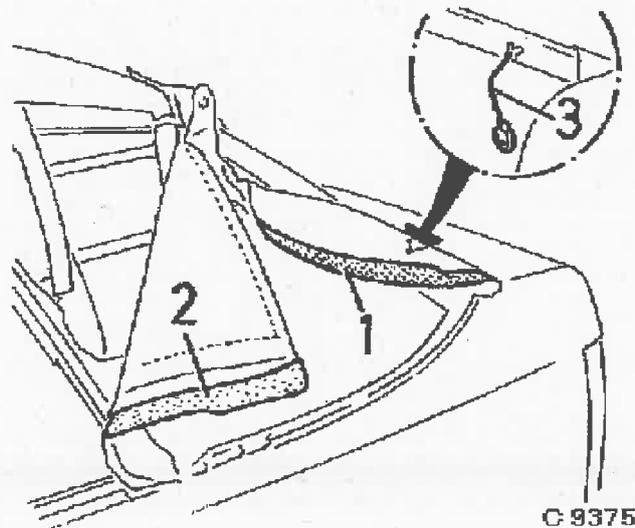

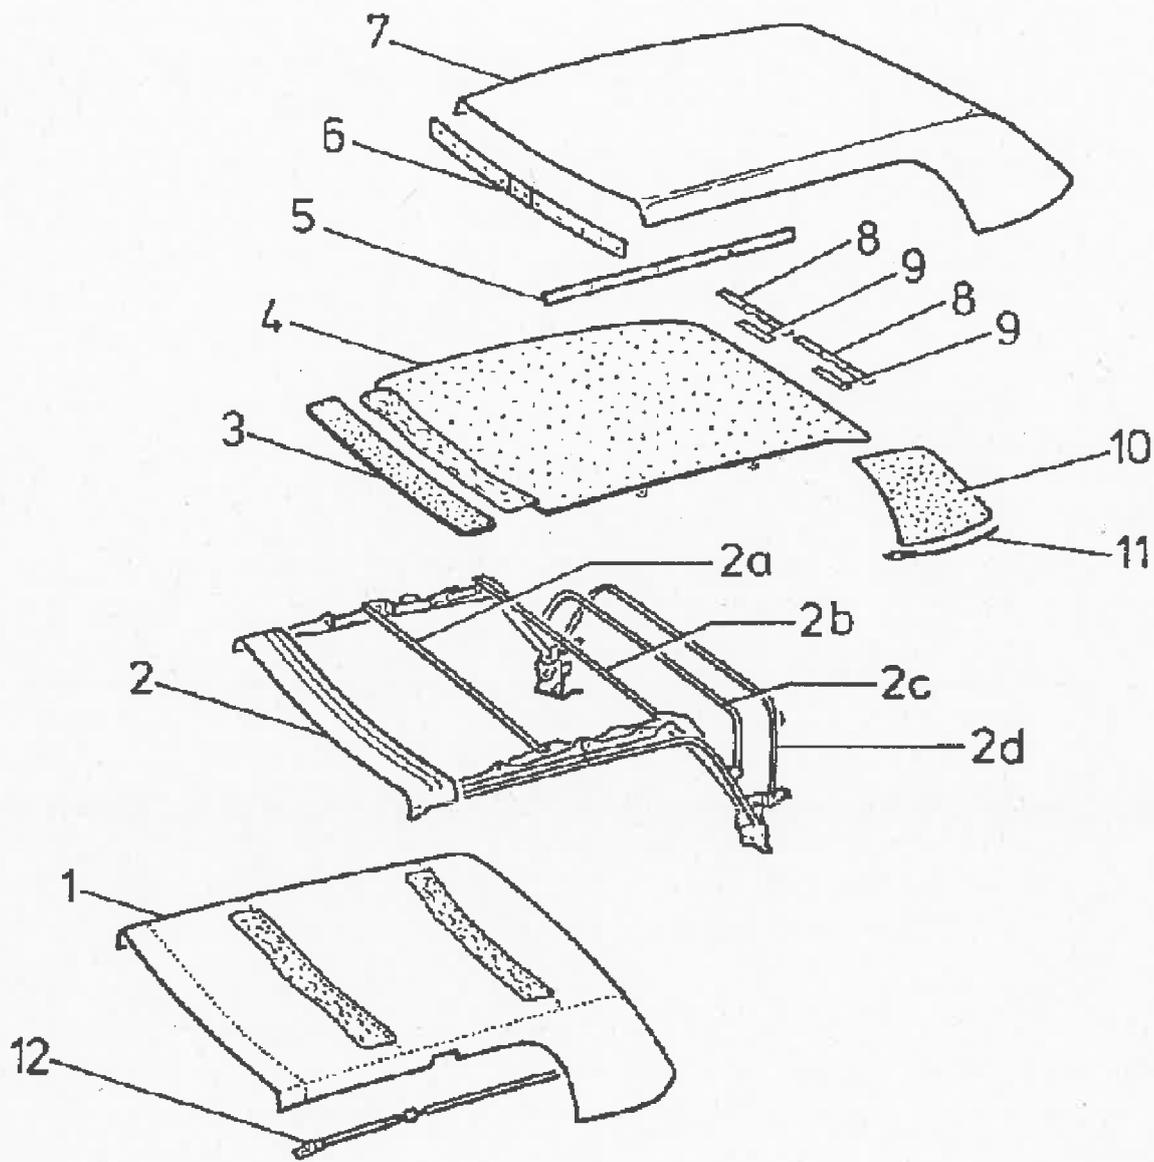

D 1262

Innenbespannung Faltdach ersetzen

Modell 43-B

Ausbau

Zusammenbauschema

- 1 Deckenbespannung
- 2 Dachgestell
- 2a Spriegel 1
- 2b Spriegel 2
- 2c Spriegel 3
- 2d Spriegel 4
- 3 Polsterauflage vorn
- 4 Polsterauflage Mitte
- 5 Oberer Spanngurt (2x)


~~T~~ 1 1

C 7861

Nur so weit einschneiden, daß sich die Außenbespannung faltenfrei an den Fensterrahmen anlegen läßt.

Achtung:

"Fehlschnitte" in der Außenbespannung, die in den Bereich des Fensterrahmens hineingehen, führen zu Rissen an der Außenbespannung.

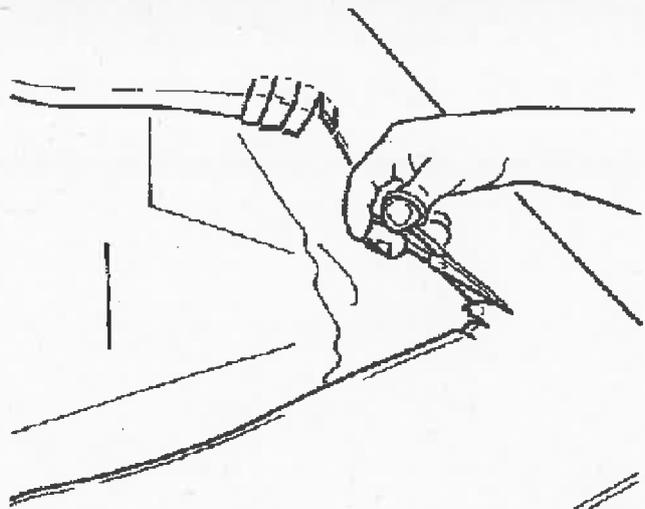


C 7893

Außenbespannung an Fensterrahmen mit handelsüblichem Preßluftnagler anheften (nur verzinkte Heftklammern verwenden).

Achtung:

In den Bereichen (A) der oberen Spanngurte steht nur ein schmaler Steg zum Anheften zur Verfügung.

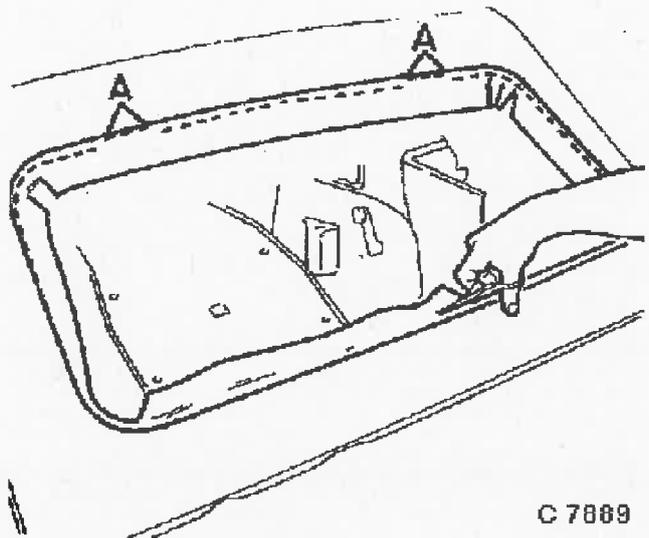


C 7889

Seitliche Halteplatten rechts und links festschrauben.

Falls erforderlich in der Seitenwand 2 Löcher (6 mm) bohren. Dazu Schaumgummiauflage, wie gezeigt, ansetzen und die vorgestanzten Löcher als Markierung benutzen.

Bohrlöcher gegen Korrosion schützen.

- 1 Außenbespannung mit Halteplatte
- 2 Schaumgummiauflage

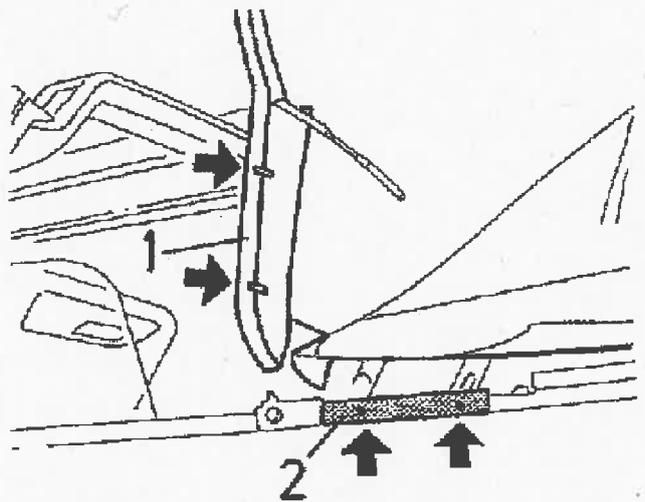

C 9453

Gummibänder der Innenverkleidung einhängen. Seitenwandinnenverkleidung rechts und links anschrauben.


Heckscheibe einbauen (siehe entsprechenden Arbeitsvorgang).

Faltdach mehrmals öffnen und schließen.


Eventuelle Verwerfungen der Außenbespannung können mit einem Industriefön ausgeglichen werden.

Dichtung Dachrahmen vorn einstellen (siehe entsprechenden Arbeitsvorgang).


Dichtung C-Säule einstellen (siehe entsprechenden Arbeitsvorgang).

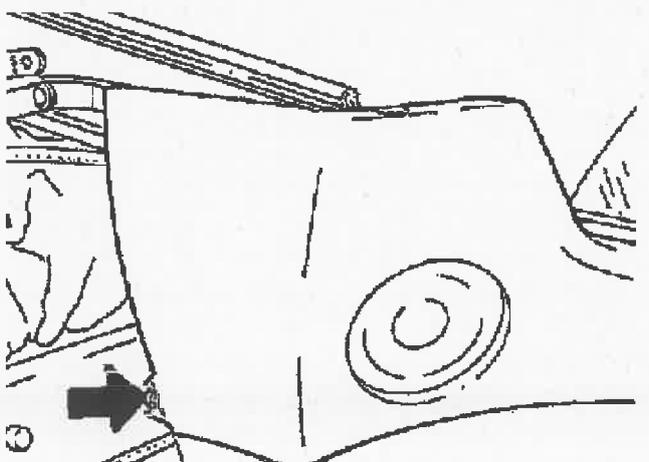

- 2 Innenteil der Außenbespannung
- 3 Fensterrahmen

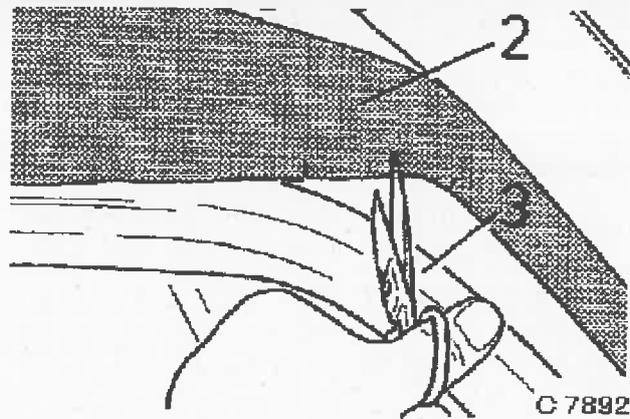


Faltdach halb öffnen.
 Fensterrahmen einsetzen und beide Spanngurte oben einhängen.
 Beide Halter des Heckscheibenrahmens an Seitenwand anschrauben.

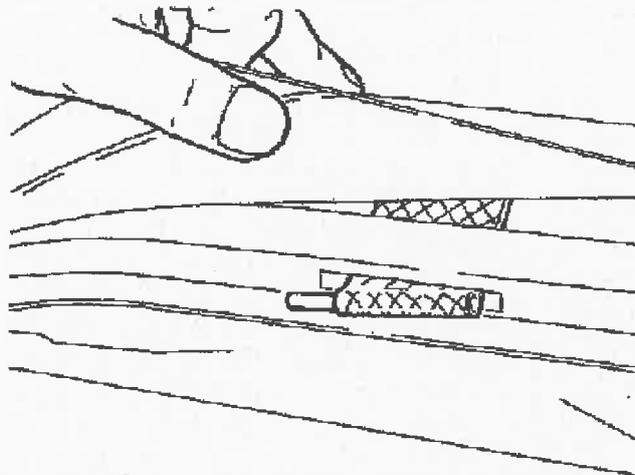

C 7847


Faltdach schließen.
 Sitz des Fensterrahmens prüfen.
 Abstände (A) Faltdachnaht zur Fensterrahmenseitenkante müssen rechts und links gleich sein.
 Abstände (B) Faltdachkeder zur Fensterrahmenunterkante müssen rechts und links gleich sein.

Wichtig: Bei korrektem Sitz sind die Gurte gespannt.

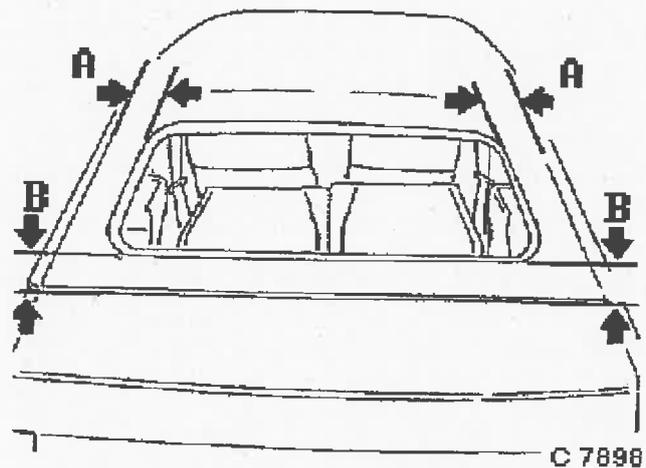


C 7898

Innenteil der Außenbespannung an Fensterrahmen anheften (nur verzinkte Heftklammern verwenden), dabei die Ecken zusätzlich ankleben.
 Überstehenden Rand vorsichtig abschneiden.


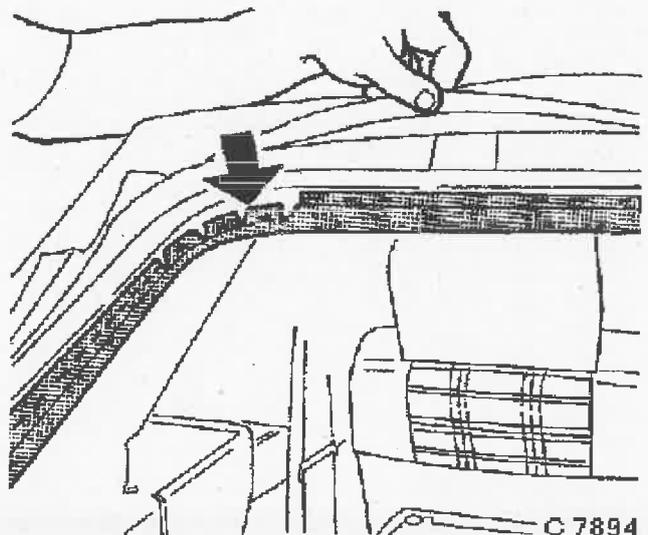


C 7894

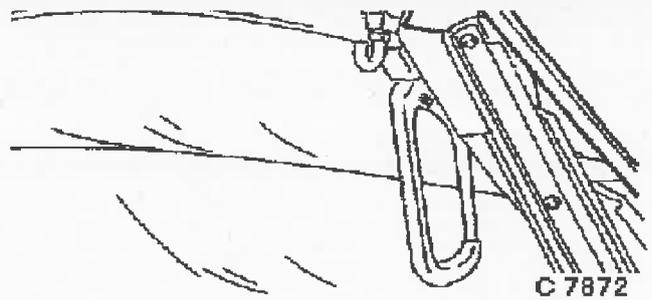

Die Kante nach innen ziehen.
Die Außenbespannung spannt sich beim Schließen des Faltdaches und erreicht dadurch die richtige Passform.


- 1 Vorderkante während des Klebevorganges
- 2 Vorderkante bei geschlossenem Faltdach
- 3 Vorderkante steht zu hoch

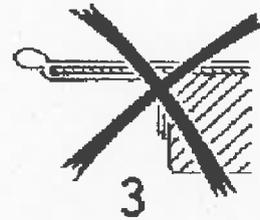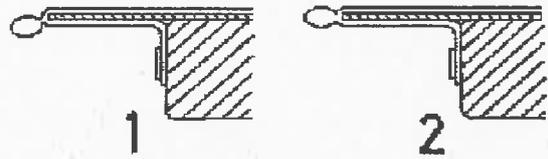

C 9460

Abdeckleiste festnieten.
Fixierstücke festschrauben.
Vordere Rahmendichtungen einbauen.

- 1 Seitliches Fixierstück
- 2 Rahmendichtung vorn

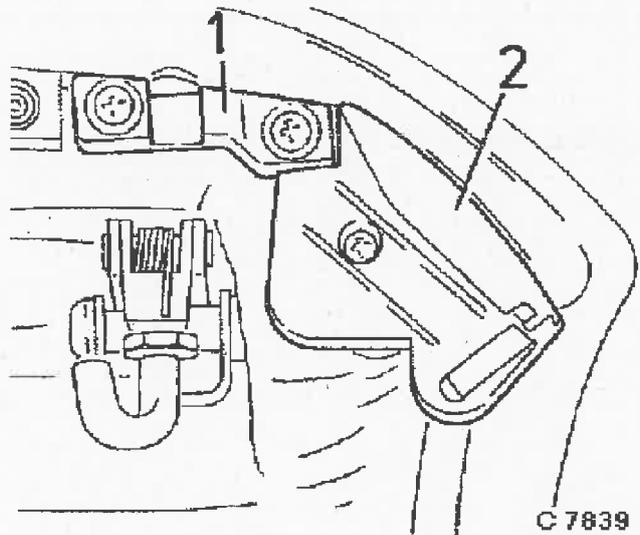


C 7839

Faltdach schließen.
Um Fehlschnitte an Außenbespannung und Innenverkleidung zu vermeiden, Bespannung innerhalb der Markierungslinie (Pfeil) kreuzweise einschneiden, dabei Abstand (A) zur Markierungslinie halten.

A (Abstand) ca. 20 bis 30 mm

Elektrische Leitungen einbauen.
Obere Spanngurte durchschieben.

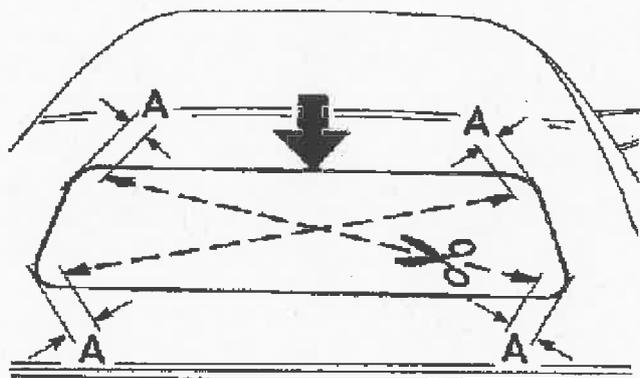


C 9455

Innenteil der Außenbespannung an einer Ecke so weit einschneiden, daß der Fensterrahmen eingesetzt werden kann.



Spanndrähte rechts und links festschrauben.
Spanndraht 2 nicht verdrehen.


- 1 Spanndraht Seitenteile
- 2 Spanndraht Außenbespannung

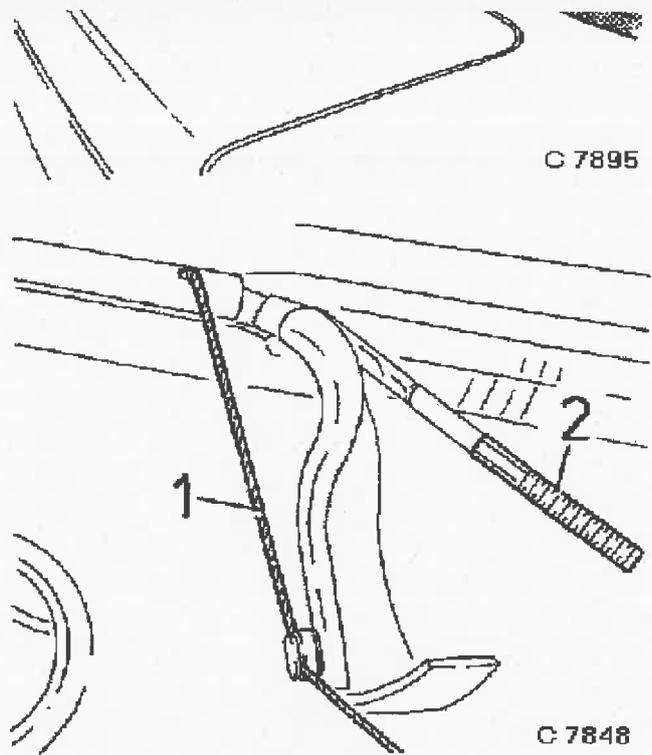

C 7895


Außenbespannung rechts und links mit
Kunstlederkleber (siehe Teileliste) an C-Säule
festkleben.
Dichtung der C-Säule rechts und links wieder
einbauen.

- 1 Außenbespannung
- 2 seitliche Polsterauflage

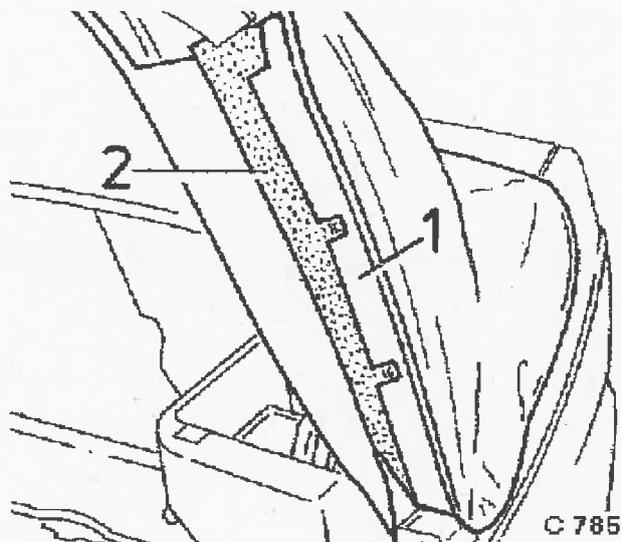

C 7848

Faltdachspitze senkrecht stellen.
Kunstlederkleber (siehe Teileliste) auftragen und
antrocknen lassen.

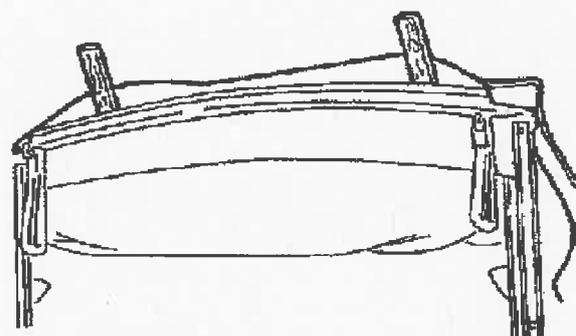


C 7871

Vorderkante der Außenbespannung verkleben.
Dabei die Kante über die gesamte Dachbreite
gleichmäßig nach innen ziehen.



Seitliche Spanndrähte hinten einhängen und durch Umbiegen der Blechlasche sichern.


- 1 Lasche
- 2 Spanndraht seitlich

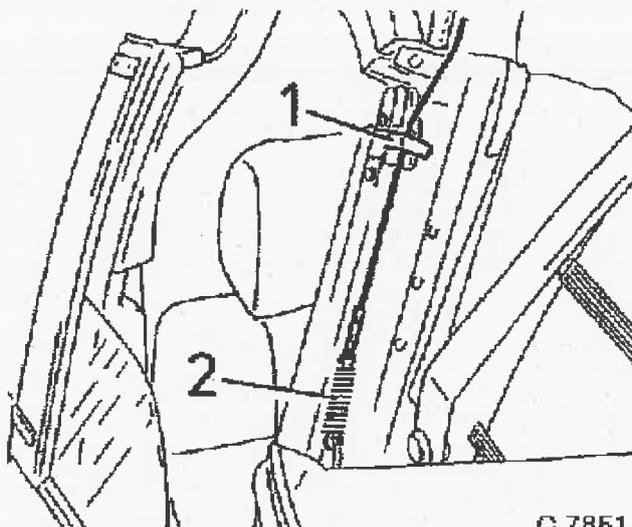

C 7851


Hinteren Spanndraht lose in rechten und linken Haltebock einhängen.
Seitliche Polsterauflage festkleben.

- 1 Außenbespannung
- 2 Polsterauflage seitlich

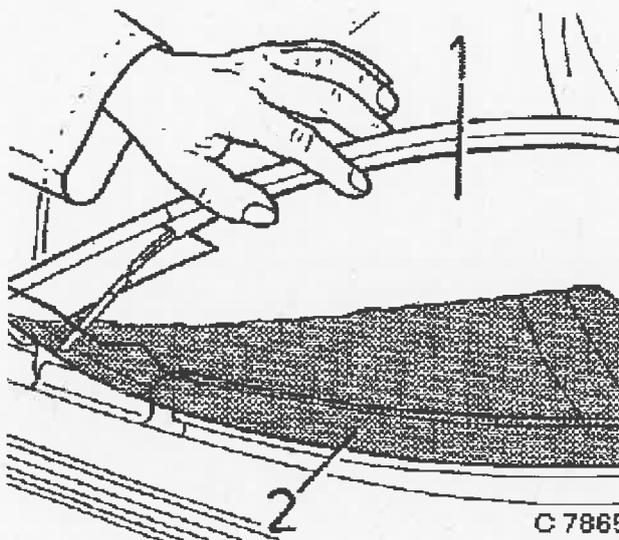

C 7865


Hinteren Spanndraht in Führungsrinne einlegen, dabei Seifenlauge als Gleitmittel verwenden.
Abstand (A) von Dachnaht zur Kofferraumdeckelkante messen.
Abstände müssen rechts und links gleich sein.

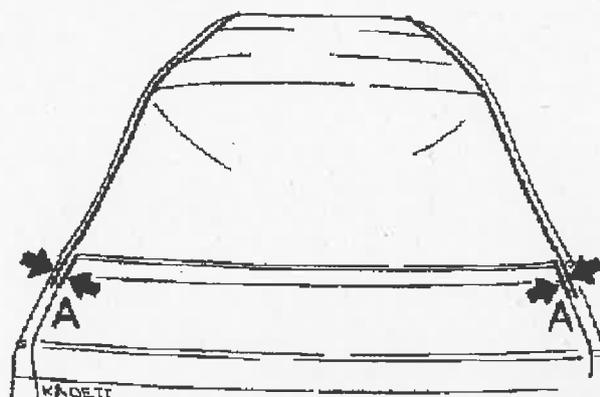


C 7897

Spanndraht von der Mitte aus gleichmäßig nach beiden Seiten hin mit der Hand eindrücken.
Mit einem Schlagholz nachdrücken.
Darauf achten, daß die Außenbespannung hinten keine Falten wirft.

Achtung: Lack nicht beschädigen.

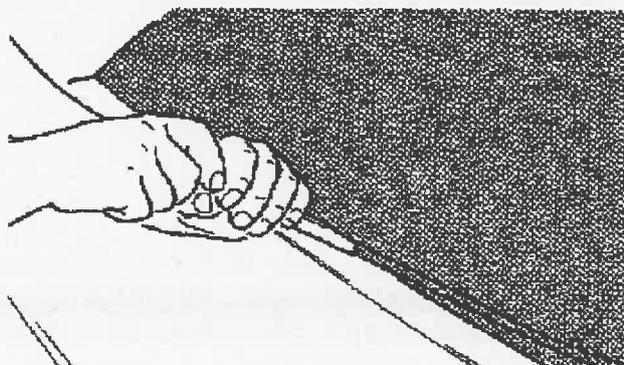

Niete der vorderen Dichtleiste mit 8,5 mm Bohrer abbohren.
Späne auffangen.

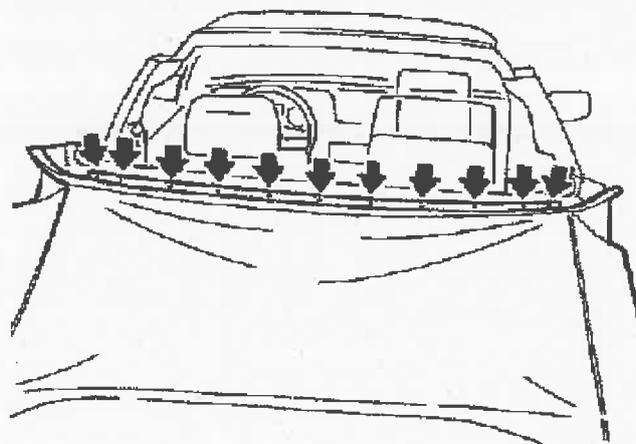

C 7896


- 1 Seitliches Fixierstück abbauen
- 2 Dichtung Dachrahmen vorn ausbauen

Vorgang auf der anderen Seite wiederholen.

Hinweis:


Ab Fahrzeug-Ident.-Nr JB 50 77 22 ist das Faltdach mit **einer** Fixierung in der Mitte ausgerüstet.

Diese Fixierung ersetzt die **beiden** Fixierstücke rechts und links.

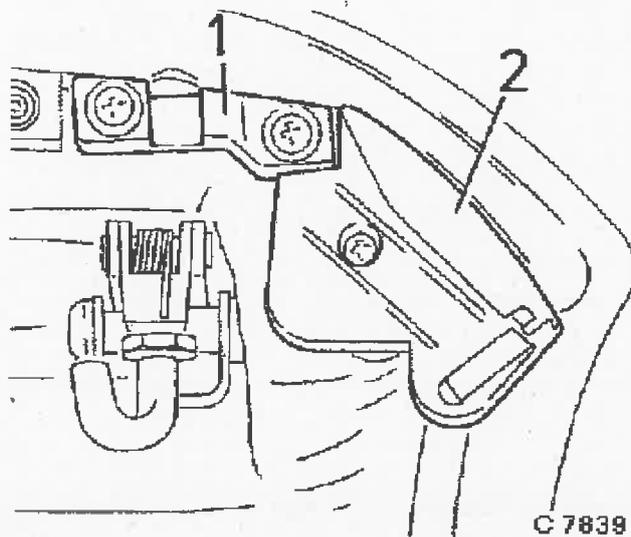

C 7839

Verklebung der Außenbespannung vorn lösen.

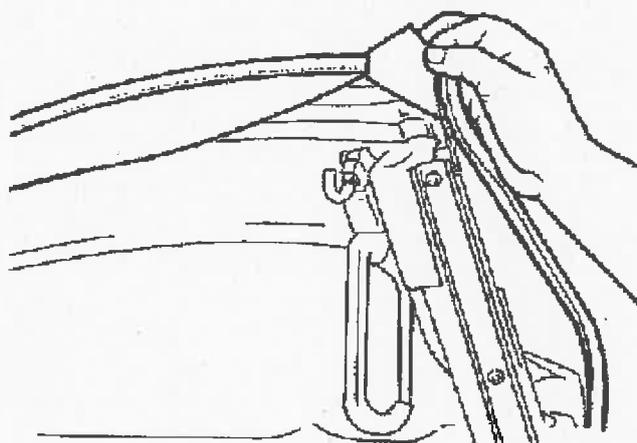

C 7870


Niete der seitlichen Spanndrähte rechts und links mit 8,5 mm Bohrer abbohren.
Späne auffangen.
Außenbespannung abnehmen.

Einbau

Faltdach schließen (nur auflegen).

Neue Außenbespannung auflegen.



Seitliche Spanndrähte vorn festnieten, dabei auf richtigen Sitz der Spanndrähte achten.

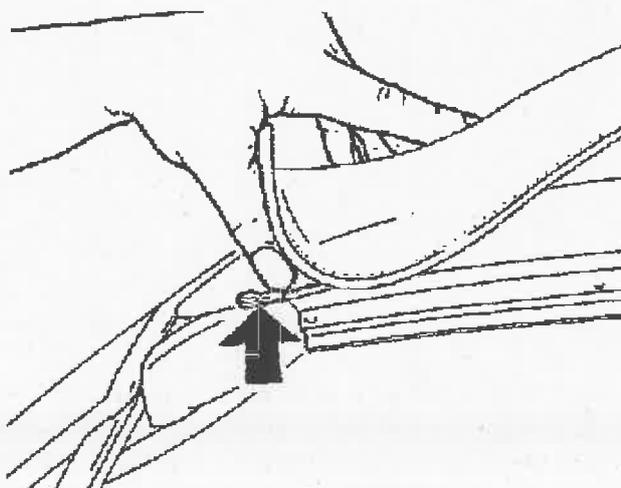

Verklebung der Außenbespannung an Rahmen vorsichtig lösen, dabei seitliche Polsterauflage nicht beschädigen.

Verklebung falls erforderlich mit Industriefön erwärmen.


- 1 Verklebung Außenbespannung
- 2 Verklebung seitliche Polsterauflage

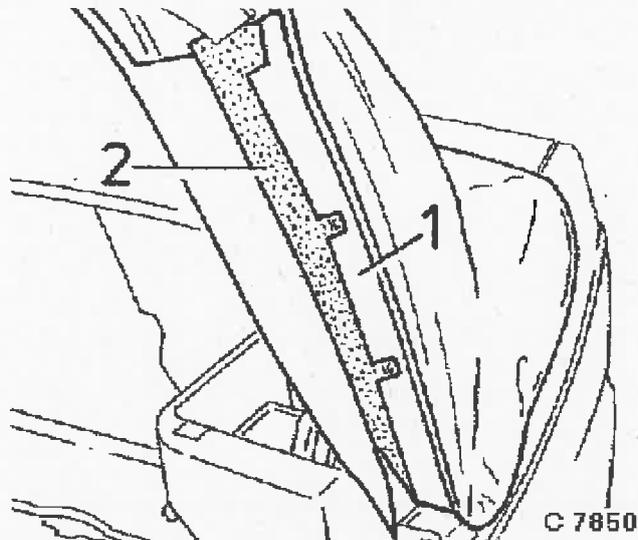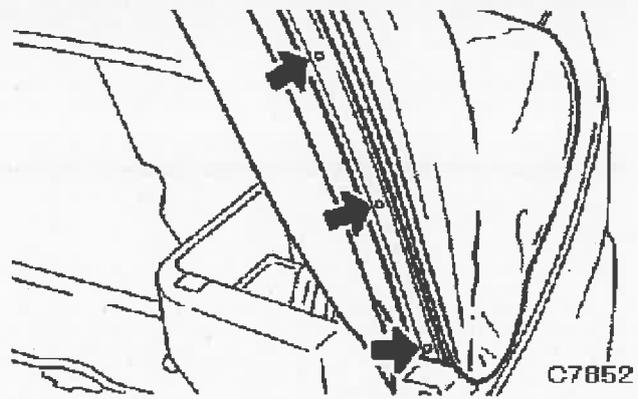

Spanndrahtgewinde der Außenbespannung zum Schutz der Lackierung mit Kreppband umwickeln.


Verklebung der seitlichen Polsterauflage so weit lösen, daß sich der Spanndraht aushängen läßt. Kabelverbindung der Heckscheibenheizung lösen.

- 1 Außenbespannung
- 2 Polsterauflage seitlich

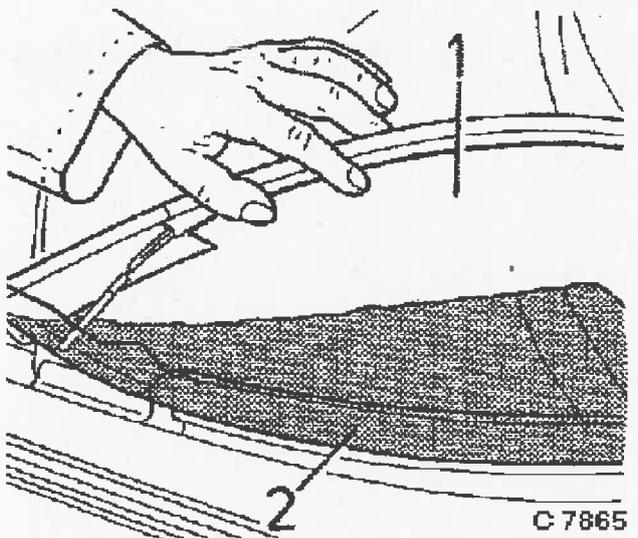


- 1 Lasche aufbiegen
- 2 Seitlichen Spanndraht aushängen

Vorgang auf der anderen Seite wiederholen.

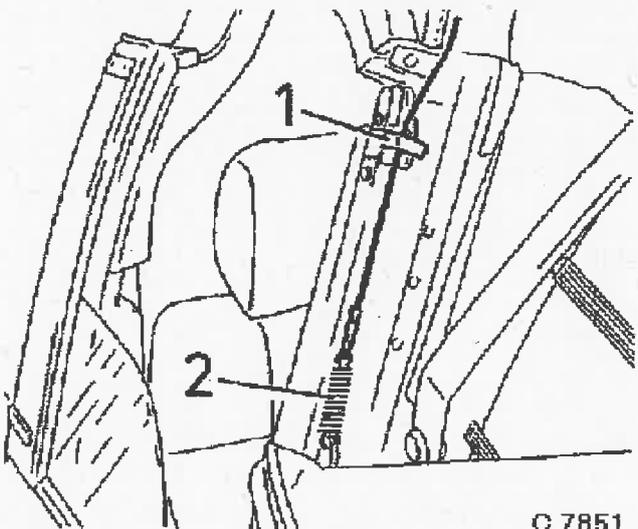



Dach ganz öffnen, dabei gelöste

Faltdachverschlüsse öffnen und Faltdach bis etwa zur Hälfte öffnen.
 Befestigungsschrauben rechts und links der Außenbespannung abschrauben.

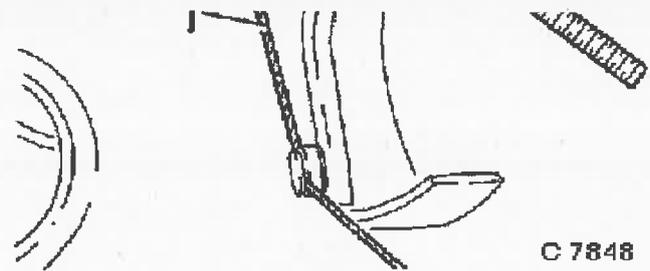


Ab Fahrzeug-Ident.-Nr. JB 50 92 88 sind in der Außenbespannung seitlich Halteplatten mit 2 Gewindebolzen eingnäht.
 Halteplatte von Seitenwand abschrauben.

- 1 Außenbespannung
- 2 Schaumgummiauflage

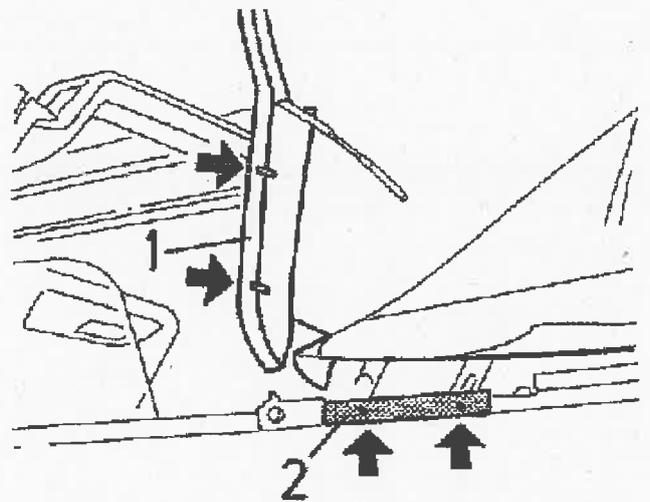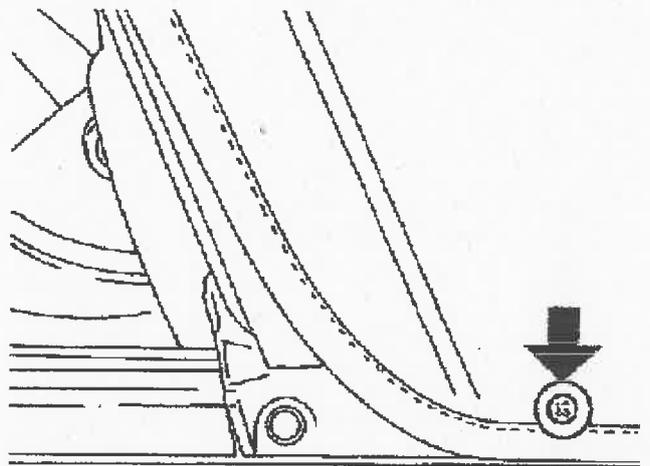

Rahmen des Heckfensters etwas anheben und Haltegurte der oberen Spanngurte entfernen.
 Fensterrahmen entfernen.
 Spanndraht der Außenbespannung aus Führung herausnehmen.

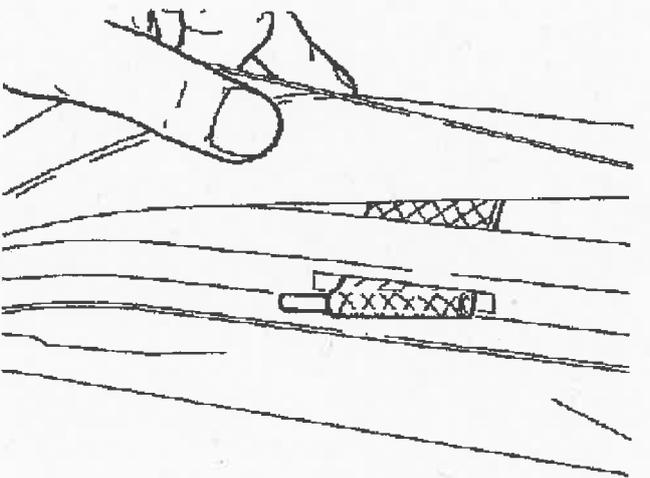


Dichtung C-Säule ausbauen.
 Führungsschiene abschrauben.



Außenbespannung Faltdach ersetzen Modell 43-B

Ausbau


Heckscheibe ausbauen (siehe entsprechenden Arbeitsvorgang).
Heftklammern entfernen.

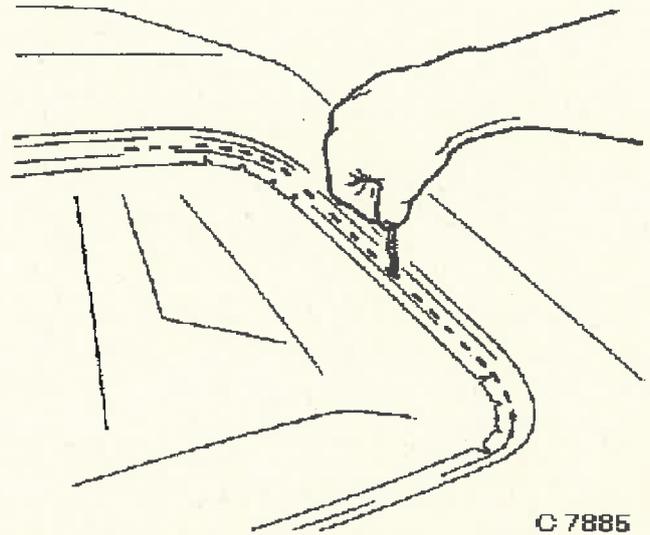


- 1 Druckknöpfe der Auflagematte ausbauen
- 2 Beide Halter des Heckscheibenrahmens abschrauben
- 3 Halteleisten der Innenbespannung ausbauen

Verklebung oberer Rand der Auflagematte und des Innenteils der Außenbespannung vorsichtig vom Rückwandblech lösen.

Elektrische Leitungen aus der Außenbespannung entfernen.

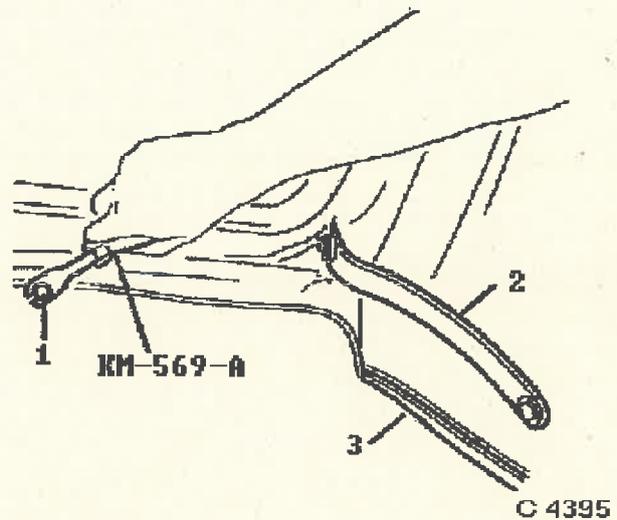

Hintere Befestigungsschraube der Seitenwandverkleidung heraus-schrauben.
Gumribänder der Innenverkleidung aushängen.
Obere Seitenwandverkleidung hinten so weit von der Seitenwand abziehen, daß die beiden Spanndrähte erreicht werden können.
Verkleidung dabei nicht beschädigen.

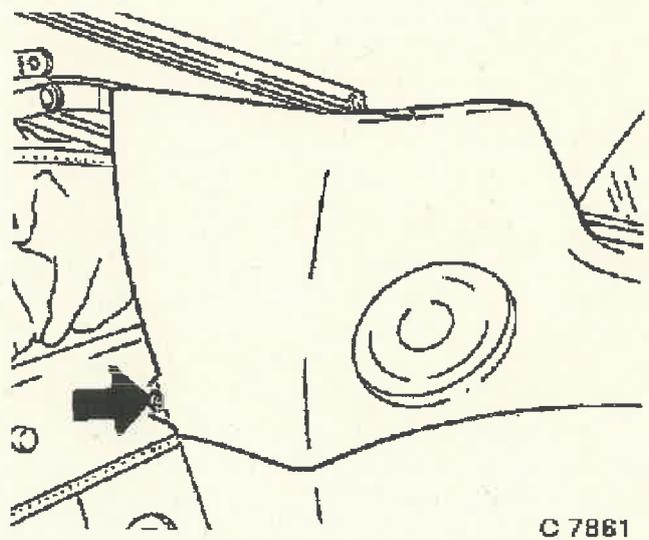


Spanndraht 2 der Außenbespannung abschrauben.

Spanndraht nicht verdrehen.


- 1 Spanndraht seitliche Polsterauflage
- 2 Spanndraht Außenbespannung

Vorgang auf der anderen Seite wiederholen.

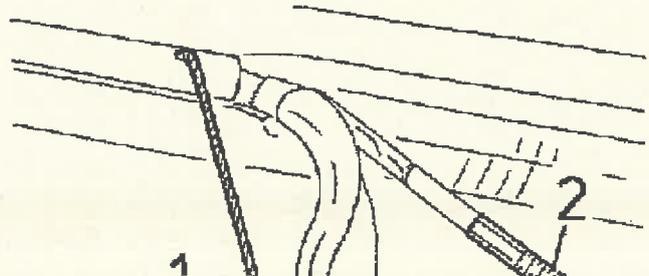

Faltdachscharauben lose eindrehen.
Spanngurte einbauen und Haltestifte sichern.

- 1 Innenbespannung auf Blechkante kleben (Plastikkleber)
- 2 Rinne mit trockenem Gleitmittel bestreichen
- 3 Außenbespannung in die Rinne einlegen und Spannzug links und rechts gleichmäßig spannen.
Auf gleichmäßigen Sitz der Außenbespannung achten.

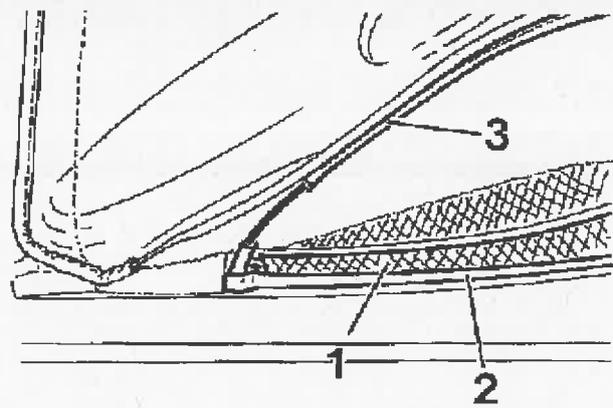


Druckknöpfe außen festschrauben.

C 4898

Gasdruckfeder befestigen.
Faltdach vorn festspannen.
Faltdachscharauben festziehen.
Gummizug einhängen.

- 1 Gummizug
- 2 Gasdruckfeder

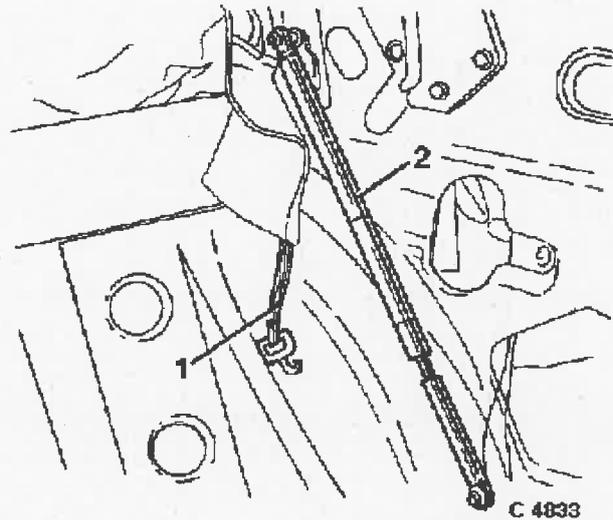


C 4833

Kabelverbindung der Heckscheibenheizung anschließen.

- 1 Innenbespannung hinten und Auflagematte am Rückwandblech befestigen (Plastikkleber und Druckknöpfe)
- 2 Halteleiste der Innenbespannung einbauen
- 3 Gummizug der Innenbespannung einhängen

Anbauteile einbauen.

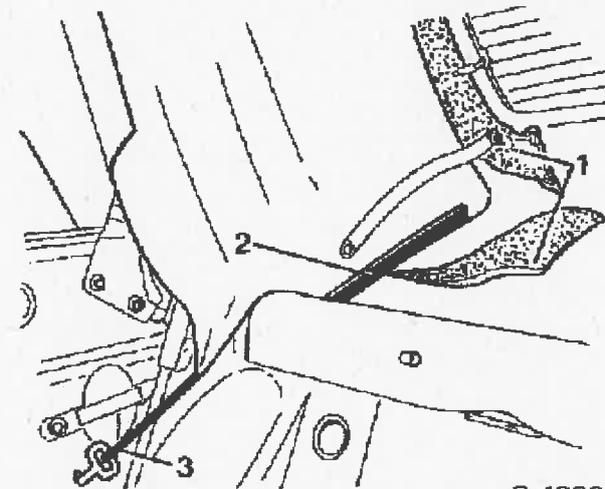

C 4399

FALTDACH

Faltdach ersetzen

Modell 43-B

Ausbau

Heckscheibe ausbauen (siehe Heckscheibe ersetzen - Modell 43-B).
Seitenwandinnenverkleidung (links und rechts) ausbauen.

- 1 Druckknöpfe der Auflagematte ausbauen
- 2 Beide Halter des Heckscheibenrahmens abschrauben
- 3 Halteleisten der Innenbespannung ausbauen

Verklebung oberer Rand der Auflagematte und der Innenbespannung vorsichtig vom Rückwandblech lösen.

Faltdach öffnen.

Gummizug der Innenbespannung aushängen.
Faltdachbefestigung lösen.




- 1 Faltdach-Befestigungsschrauben (Anordnung)
- 2 Sechskantmutter abschrauben und Gasdruckfeder aushängen
- 3 Spannzug abschrauben und aushängen
- 4 Kabelverbindung der Heckscheibenheizung trennen

Druckknöpfe außen abschrauben.

- 1 Außenbespannung aus der Rinne herausziehen
- 2 Verklebung der Innenbespannung lösen
- 3 Haltestift des Spanngurtes aufbiegen und herausziehen

Befestigungsschrauben des Faltdaches abschrauben.

Dach herunterheben (2 Monteure).

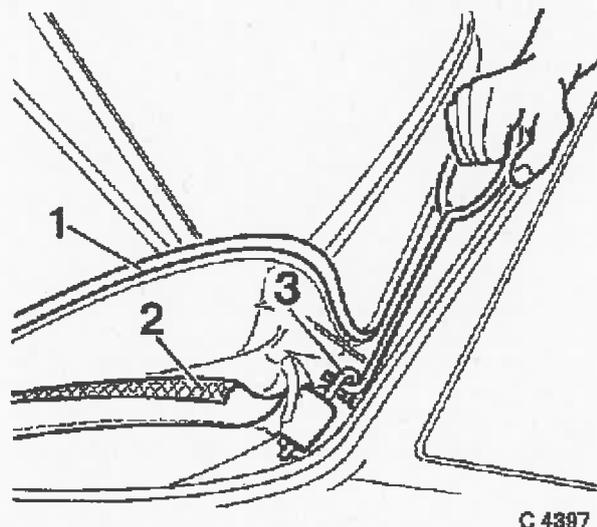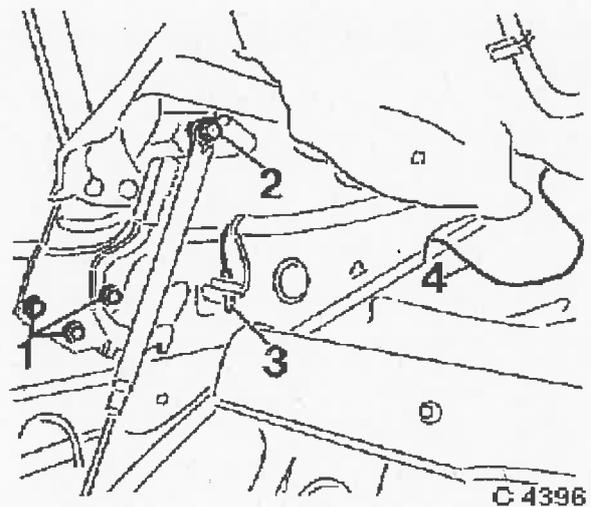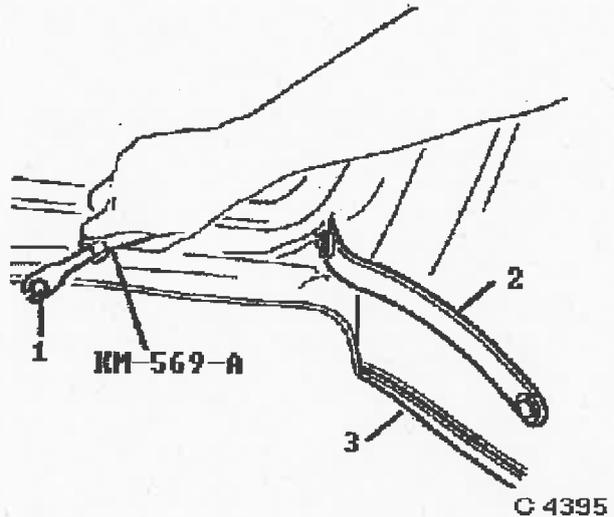

Einbau

S0002049 - KTA-1379/6


Faltdachauflage seitlich ersetzen

Zusatzarbeit zu Teilersatz innere Seitenwand
hinten ersetzen

Modell 43-B

Ausbau


Innere Seitenwand hinten ausbauen.
Seitliche Faltdachauflage an mittlere
Faltdachauflage abbohren.
Faltdachauflage am Sickenauslauf trennen (vor
Rückwandträger).
Neuteilgröße beachten.

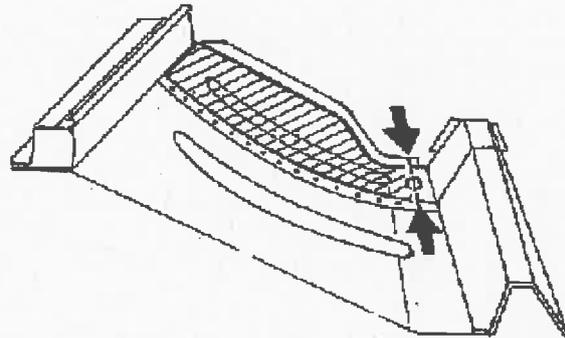

C 5024

Einbau

Schnittkante der Faltdachauflage für
Überlappung nach unten absetzen.
Flansche vorbereiten.
Faltdachauflage einschweißen.

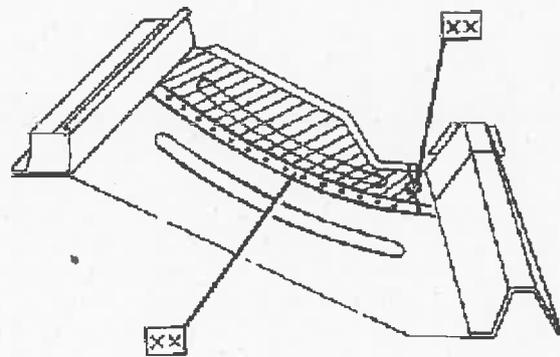

C 5025


Faltdachauflage Mitte ersetzen

Zusatzarbeit zu Rückwand oben komplett ersetzen

Modell 43-B


Ausbau

Rückwand oben ausbauen.
Mittlere Faltdachauflage an seitlichen Faltdachauflagen abbohren.
Faltdachauflage am Sickenauslauf trennen (vor Rückwandträger).
Neuteilgröße beachten.

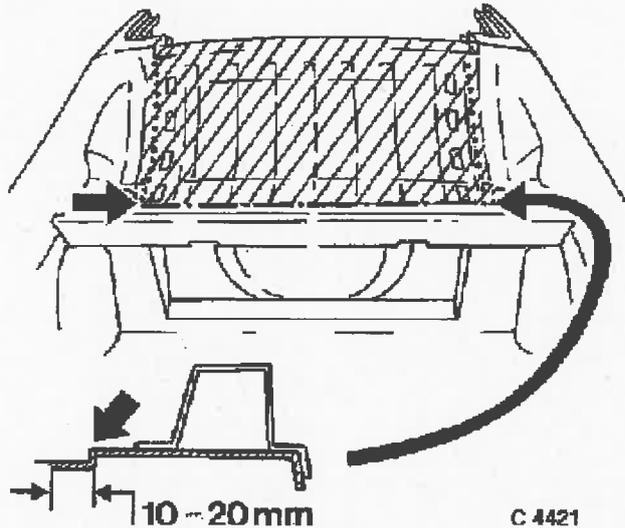

Einbau

Schnittkante der Faltdachauflage für Überlappung nach unten absetzen (Absetzzange handelsüblich).
Flansche vorbereiten.
Faltdachauflage einschweißen.

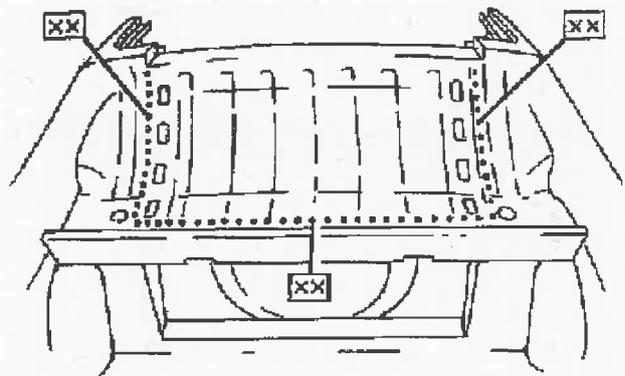

S0003024 - KTA-1379/6

Schalter Faltdachbetätigung ersetzen
Modell 43-B

Ausbau

Mittelkonsole hinten lösen.

Schraube herausschrauben und Mittelkonsole
nach hinten aus Arretierung schieben.

Schalter für Faltdachbetätigung aus
Mittelkonsole herausnehmen und
Mehrfachstecker von Kabelsatz trennen.

Einbau

In umgekehrter Reihenfolge.

