


## Kotflügelbearbeitung / *Modification of the fender*

Vorher/Before:

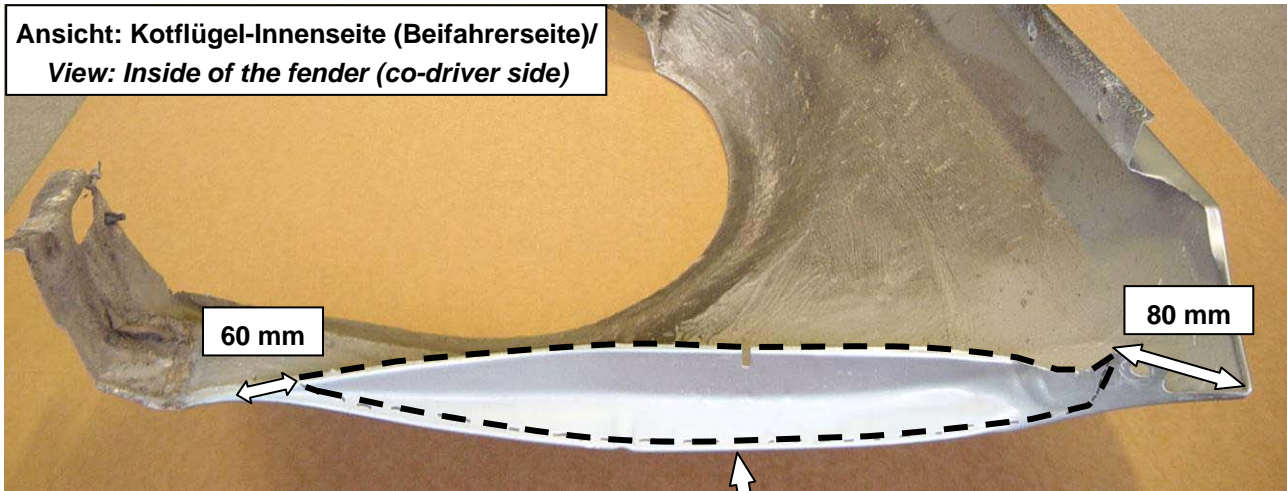

**Max. 5 mm entlang dieser  
Kante stehen lassen**  
*Let max. 5 mm along  
this edge*

Ausschnitt/Cut-Off:



Nachher/After:

